



Boxhandschuhrockner



Wandmontiert / freistehend
Pulverbeschichteter Stahl/Edelstahl

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG	3
SICHERHEITSHINWEISE	4
<input type="checkbox"/> Allgemeine Gerätesicherheit	4
<input type="checkbox"/> Personen & Nutzung.....	6
<input type="checkbox"/> Elektronik & Netzadapter	6
<input type="checkbox"/> Netzadapterkabel	7
<input type="checkbox"/> Wärme und Kühlung	8
<input type="checkbox"/> Wasser.....	9
NUTZUNG	10
DAS PAKET	11
<input type="checkbox"/> Inhalt.....	11
<input type="checkbox"/> Auspacken	12
<input type="checkbox"/> Sicherheit beim Auspacken	12
TECHNISCHE DATEN	14
<input type="checkbox"/> Datenübersicht	14
<input type="checkbox"/> Modellübersicht	15
<input type="checkbox"/> Zubehör	15
PRODUKTTEILE	16
PRODUKTVERWENDUNG	17
REINIGUNG	18
WARTUNG UND SERVICE	18
LAGERUNG UND TRANSPORT	19
ENTSORGUNG UND RECYCLING	20
<input type="checkbox"/> Geräteentsorgung	20
<input type="checkbox"/> Entsorgung von Verpackungsmaterial	21
GARANTIE UND HAFTUNG	22
APPENDIX	24
<input type="checkbox"/> EU - Konformitätserklärung	24



Diese Gebrauchsanweisung liegt dem **INGOSSON** Boxhandschuh Trockner (Stand- oder Wandmodell) bei und enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen und Warnhinweise, um Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Bewahren Sie das Handbuch zum Nachschlagen auf, auch wenn Sie mit dem Produkt vertraut sind. Geben Sie dieses Handbuch unbedingt mit, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

Die Abbildungen im Handbuch dienen nur der Veranschaulichung und können leicht vom Produkt abweichen. In diesem Fall ist **INGOSSON** nicht verpflichtet, das Handbuch anzupassen. Verwenden Sie das tatsächliche Produkt als Referenz.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein INGOSSON-Produkt entschieden haben. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Befolgen Sie stets die Anweisungen, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt in seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Normen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.



CE-Zeichen:

Das CE-Zeichen (eine Abkürzung für die französische Bezeichnung "conformité européenne") bescheinigt, dass ein Produkt den Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelanforderungen der EU entspricht, und garantiert damit die Sicherheit der Verbraucher.

Bitte beachten Sie den ANHANG am Ende dieses Benutzerhandbuchs.

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: info@ingosson.com.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Kauf!

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig **durch** und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie die Sicherheitshinweise und Informationen zur richtigen Handhabung in dieser Anleitung nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch.

Elektrische Geräte können Menschen, insbesondere Kinder, Gefahren aussetzen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können. Die Verwendung elektrischer Geräte kann Gefahren mit sich bringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Verletzungen, Feuer, elektrischen Schlag und Schäden an der elektrischen Anlage. Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen die Informationen geben, die Sie benötigen, um den **INGOSSON** Boxhandschuh Trockner zu benutzen und solche Gefahren zu vermeiden. Gesunder Menschenverstand und Respekt vor dem Gerät helfen, das Verletzungsrisiko zu verringern.

Es können hier nicht alle möglichen Gefahren behandelt werden, aber wir haben versucht, einige der wichtigsten hervorzuheben. Beachten Sie auch die Warn- oder Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieses Handbuchs.

Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@ingosson.com, wenn Sie Fragen haben, die durch diese Warn- und Sicherheitshinweise nicht beantwortet werden.

Allgemeine Gerätesicherheit

- Verwenden Sie den Boxhandschuhrockner nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke (siehe Kapitel "BESTIMMTE VERWENDUNG").
- Der Boxhandschuhrockner ist für den privaten Gebrauch konzipiert und bestimmt und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.
- Der Boxhandschuhrockner ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Stöße, Schläge oder ein Sturz auch aus geringer Höhe können das Gerät beschädigen.
- Stellen Sie den Boxhandschuhrockner nicht auf eine instabile Oberfläche. Dies kann zu Stürzen und Fehlfunktionen führen.
- Setzen Sie den Boxhandschuhrockner keinen mechanischen Belastungen aus.
- Das wandmontierte Modell muss ordnungsgemäß und sicher an der Wand befestigt werden. Verwenden Sie starke Schrauben und Dübel, um mögliche Schäden/Verletzungen zu vermeiden.
- Das Gerät muss ordnungsgemäß und sicher angeschlossen werden. Befolgen Sie die Anweisungen, um mögliche Schäden/Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Sie können eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen.
- Lassen Sie niemals Gegenstände oder Finger in eine Öffnung fallen oder einführen.
- Die Luftzufuhr des Ventilators darf nicht behindert werden.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, wenn Sie den Knopf des Boxhandschuhrockners betätigen.
- Wenn ein gefahrloser Betrieb des Boxhandschuhrockners nicht mehr möglich ist, nehmen Sie ihn außer Betrieb und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigten Gebrauch. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Gerät:
 - sichtlich beschädigt ist,
 - nicht mehr richtig funktioniert,

- über einen längeren Zeitraum unter schlechten Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- wurde durch den Verkehr stark belastet.

☐ Personen & Nutzung

- Der Boxhandschuhrockner ist kein Spielzeug. Bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Der Boxhandschuhrockner kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

☐ Elektronik & Stromadapter

- Sie dürfen den Boxhandschuhrockner nicht umbauen, selbst reparieren oder zerlegen. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Wartung, Änderungen und Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie das Gerät von Zeit zu Zeit auf Schäden. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist.
- Verwenden Sie für die Stromversorgung des Boxhandschuhrockners nur den mitgelieferten Netzadapter. Ein anderer Adapter mit falschen Spezifikationen kann zu Fehlfunktionen und/oder Schäden führen.
- Um eine Beschädigung des Adapters und/oder des Boxhandschuhrockners zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzsteckdose die richtige Stromversorgung für das Netzteil liefert.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

- Um Energieverluste und mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden, ziehen Sie den Netzadapter immer aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und bevor Sie es reinigen.
- Stecken Sie den Stecker Ihres Netzteils niemals mit Gewalt in eine Steckdose; wenn er nicht leicht in die Steckdose passt, verwenden Sie ihn nicht. Vergewissern Sie sich immer, dass der Stecker Ihres Netzteils richtig mit der Steckdose verbunden ist.
- Es ist normal, dass sich der Netzadapter etwas warm anfühlt; ein lockerer Sitz zwischen der Netzsteckdose und dem Stecker des Netzadapters kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die lockere oder abgenutzte Netzsteckdose zu ersetzen.
- Um den Netzadapter zu trennen, fassen Sie das Adaptergehäuse und ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose.
- Sollte der Strom während des Betriebs ausfallen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen schalten Sie den Boxhandschuhrockner sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. In diesen Fällen sollte der Boxhandschuhrockner nicht benutzt werden, bevor er nicht vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person überprüft wurde. Atmen Sie niemals den Rauch eines möglichen Gerätebrandes ein. Wenn Sie dennoch Rauch eingeatmet haben, suchen Sie einen Arzt auf. Das Einatmen von Rauch kann schädlich sein.
- Schalten Sie den Boxhandschuhrockner nicht durch Einstecken und Herausziehen des Netzteils ein und aus. Benutzen Sie immer die ON/OFF-Taste.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzadapter aus der Steckdose.

Netzadapterkabel

- Das Kabel des Netzteils darf nicht verändert werden.
- Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Kabel nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Stecken Sie den DC-Stecker niemals mit Gewalt in die Anschlussbuchse. Wenn sich Stecker und Anschluss nicht leicht zusammenfügen lassen, passen sie wahrscheinlich nicht zusammen. Prüfen Sie, ob Hindernisse vorhanden sind, und stellen Sie sicher, dass der Stecker zur Buchse passt und dass Sie den Stecker korrekt in die Buchse gesteckt haben.
- Ziehen Sie den Stecker des Netzteils niemals durch Ziehen am Kabel aus dem Boxhandschuhrockner. Ziehen Sie immer am DC-Stecker am Ende des Kabels.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht über das Kabel stolpern.
- Das Kabel darf nicht geknickt, eingeklemmt oder verdreht werden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanisch belastet wird.
- Machen Sie niemals einen Knoten in das Kabel.
- Vermeiden Sie übermäßige thermische Belastung des Kabels durch extreme Hitze oder Kälte.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Kabel verheddern (Strangulationsgefahr). Elektrische Kabel sind kein Spielzeug.

☐ Wärme & Kühlung

- Der Boxhandschuhrockner heizt im Normalbetrieb nicht auf.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und von Bereichen mit relativ hohen Umgebungstemperaturen (z. B. Öfen oder anderen Wärmequellen) fern. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von offenen Flammen (z. B. brennenden Kerzen) oder auf heißen Oberflächen.

- Der Boxhandschuhrockner ist so konzipiert, dass er bei normalen Umgebungstemperaturen zwischen 0°C und 35°C am besten funktioniert und bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C gelagert werden kann. Das Gerät kann beschädigt werden und die Lebensdauer kann sich verkürzen, wenn es außerhalb dieses Temperaturbereichs gelagert oder verwendet wird. Setzen Sie Ihr Gerät keinen starken Temperaturschwankungen aus. Bewahren Sie das Gerät nicht über längere Zeit in direktem Sonnenlicht auf. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Fensters auf (insbesondere im Sommer).

☐ Wasser

WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.

- Verwenden Sie den Boxhandschuhrockner niemals mit feuchten oder nassen Händen. Feuchtigkeit kann einen elektrischen Schlag oder Kurzschluss verursachen.
- Benutzen Sie den Boxhandschuhrockner nicht in oder in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder eines mit Wasser gefüllten Behälters, wie z. B. eines Waschbeckens.
- Nicht in feuchten Umgebungen verwenden und nicht in Flüssigkeiten eintauchen. Gießen Sie niemals Flüssigkeiten über oder in die Nähe des Boxhandschuhrockners. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags/Kurzschlusses! Wenn Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker und schalten Sie den Boxhandschuhrockner aus.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker des Netzteils aus der Steckdose und nehmen Sie es erst dann aus dem Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer trockenen Oberfläche steht.

VERWENDUNGSZWECK

Der **INGOSSON** Boxhandschuhrockner ist ein wertvolles Hilfsmittel für Sportler, die regelmäßig Boxhandschuhe benutzen. Der Boxhandschuhrockner dient dazu, Feuchtigkeit, Schweiß und Geruch aus den Handschuhen zu entfernen und so ihre Hygiene zu erhalten, ihre Lebensdauer zu verlängern und den allgemeinen Komfort des Sportlers zu verbessern.

Es gibt keine anderen Verwendungszwecke für dieses Produkt.



Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. **INGOSSON haftet** nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch entstehen.



DAS PAKET

□ Inhalt

Die folgenden Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

Komponente	QTY	EU Paket	Das übrige Weltpaket
Boxhandschuhrockner	1	✓	✓
EU-Netzadapter (Abb. 1)	1	✓	----
Universal-Netzadapter (Abb. 2)	1	----	✓
Benutzerhandbuch	1	✓	✓



Abb. 1:
EU-Netzadapter



Abb. 2:
Universal-Netzadapter

Auspacken

Nehmen Sie alles aus der Verpackung und überprüfen Sie es auf Schäden. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie den Boxhandschuhrockner nicht. Seien Sie beim Öffnen der Verpackung sehr vorsichtig, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Prüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob die Lieferung vollständig ist und ob alle Teile in gutem Zustand sind. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@ingosson.com.

Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Aufkleber oder Etiketten.

Sicherheit beim Auspacken

Lassen Sie das Verpackungsmaterial und den Netzadapter beim Auspacken nicht achtlos herumliegen. Es kann zu gefährlichem Spielmaterial für Kinder werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn Sie den Boxhandschuhrockner ausprobiert haben und er funktioniert.



WARNUNG: Plastiktüten und -folien.

Um die Gefahr des Erstickens zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten und Folien von Babys und Kindern fern! Dünne Folien können Nase und Mund verstopfen und die Atmung behindern.



WARNUNG: Gefahr der Strangulierung.

Kabel, Schnüre oder Bänder, die länger als 18 cm sind, können für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich sein. Kinder können sich beim Spielen mit dem Kabel des Netzteils verheddern. Lassen Sie den Adapter nicht herumliegen.



TECHNISCHE DATEN

□ Überblick über die Daten

Name des Produkts	Boxhandschuh Trockner
Modell	Siehe nächste Seite
Marke	INGOSSON
Farbe	Siehe nächste Seite
Material des Gehäuses	Stahl oder rostfreier Stahl
Netzadapter-Eingang	100-240V; 50/60Hz
Ausgang des Netzadapters	12V DC - 1A
Strom	1.1W
Länge des Netzadapterkabels	90cm (35.4")
Strömung des Luftstroms	56,1m /h ³
Geräuschpegel	28dBA
IP-Einstufung	IP20
Nettogewicht	2,5 kg (5,5 lbs)
Abmessungen (H x B x T)	37 x 30 x 15cm (14.6 x 11.8 x 5.9")
Zertifizierungen	CE



HINWEIS:

Aufgrund ständiger Verbesserungen an unserem Produkt können die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Modell-Übersicht

Boxhandschuhrockner, Wandmontage

Modell-Referenz	Barcode-Referenz GTIN	Typ
IGTR-W-866609	427 0000 866609	Schwarz pulverbeschichtet
IGTR-W-866593	427 0000 866593	Rostfreier Stahl

Boxhandschuhrockner, freistehend

Modell-Referenz	Barcode-Referenz GTIN	Typ
IGTR-F-866579	427 0000 866579	Schwarz pulverbeschichtet
IGTR-F-866586	427 0000 866586	Weiß pulverbeschichtet
IGTR-F-866562	427 0000 866562	Rostfreier Stahl

Zubehör


DC-Stromverlängerungskabel

Modell-Referenz	Barcode-Referenz GTIN	Typ
-----	426 0636 634666	118" (3m)




PRODUKTTEILE

Ansicht von oben

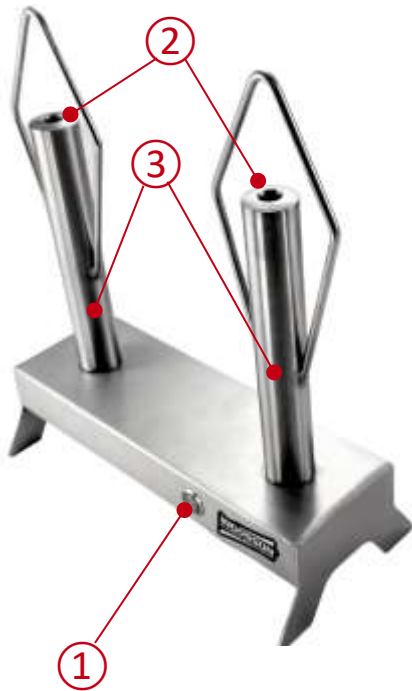

Rückansicht

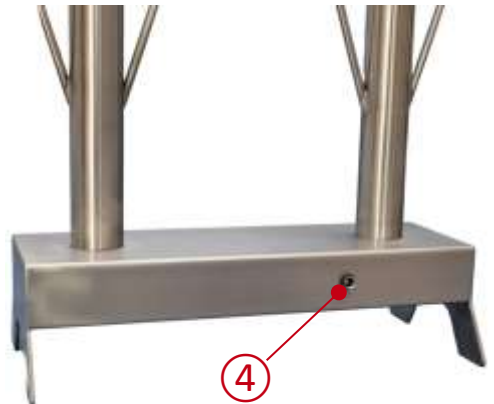

- ① ON/OFF-Taste
- ② Auslassöffnung
- ③ Trocknungsrohr
- ④ DC-Stromanschluss
- ⑤ Ventilator und Lufteinlass

Ansicht von unten



PRODUKTVERWENDUNG

Die Anwendung des Boxhandschuhrockners ist denkbar einfach:

1. Stecken Sie das Netzadapterkabel in den Gleichstromanschluss des Boxhandschuhrockners.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose.
3. Schieben Sie die Handschuhe über die Trocknungsrohre. Aufgrund der Konstruktion können nicht beide Abluftöffnungen blockiert werden.
4. Schalten Sie den Trockner mit der Taste ON/OFF ein.

Der Boxhandschuhrockner erzeugt eine sanfte Brise, einen leichten Wind, der die Boxhandschuhe gleichmäßig trocknet. Er erhitzt die Handschuhe nicht und ist nicht darauf ausgelegt, einen starken Luftstrom durch die Abluftöffnung zu zwingen. Das Gerät kann die Handschuhe nicht beschädigen.

Die Luft wird durch die Belüftungsplatte am Boden abgesaugt und durch die Abluftöffnungen am Ende der Trockenrohre ausgeblasen. Die Luft wird an der Oberseite des Handschuhs umgelenkt, und die feuchte Luft strömt um das Rohr herum nach unten aus dem Boxhandschuh.

5. Wenn die Handschuhe trocken sind, schalten Sie den Trockner mit der Taste ON/OFF aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Handschuhe auf dem Trockner oder lagern Sie sie an einem trockenen Ort.

REINIGUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Ziehen Sie immer den Netzadapter aus der Steckdose.
- Zur Reinigung der Außenseite des Boxhandschuhrockners wird ein feuchtes Tuch mit Reinigungsmittel empfohlen. Mit einem weichen Tuch trocknen.
- Tauchen Sie den Boxhandschuhrockner nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es ist nicht erlaubt, das Gerät mit Wasser abzuspülen, um zu verhindern, dass Wasser in den Stromkreislauf eindringt und Funktionsstörungen verursacht.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese in das Gehäuse eindringen und die Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Drahtbürste, Stahlwolle oder andere scheuernde Gegenstände.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Boxhandschuhrockners keinen Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger.
- Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

- Der Boxhandschuhrockner ist, abgesehen von einer gelegentlichen Reinigung, wartungsfrei.
- Sie dürfen den Boxhandschuhrockner nicht nachbauen, selbst reparieren oder auseinandernehmen.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Schäden und starken Verschleiß.



WARNUNGEN:

- Versuchen Sie nicht, den Boxhandschuhrockner zu Wartungszwecken zu öffnen. Das Entfernen des Gehäuses oder der unsachgemäße Zusammenbau kann zu

elektrischen Schlägen, Schäden, Kurzschlüssen oder Bränden führen. Wenn Sie das Gehäuse aus irgendeinem Grund öffnen, wird die Garantie ungültig.

- Wartung, Service und Reparaturen dürfen nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden. Wenden Sie sich für eine Wartung oder einen Service zunächst an unsere E-Mail-Adresse info@ingosson.com. Im Falle eines Defekts ist der Boxhandschuhrockner leicht zu reparieren. Alle elektrischen Bauteile im Inneren sind leicht zugänglich und austauschbar.
- Für fehlendes Zubehör, wie z.B. die Bedienungsanleitung oder andere Artikel, kontaktieren Sie uns unter der oben genannten E-Mail Adresse.
- Im Falle eines Defekts senden Sie das Produkt mit einer Fehlerbeschreibung, dem Kaufbeleg und allem Zubehör an **INGOSSON** zurück.

LAGERUNG UND TRANSPORT

- Wir empfehlen, den Boxhandschuhrockner vor der Langzeitlagerung zu reinigen.
- Bewahren Sie den Boxhandschuhrockner an einem Ort auf, der nicht dem Sonnenlicht und der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist und der staubfrei ist.
- Lagern Sie den Boxhandschuhrockner nicht bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Bewahren Sie das Netzadapterkabel lose aufgewickelt auf.
- Wickeln Sie das Netzadapterkabel beim Lagern nicht eng um das Gerät. Dies führt zu einer übermäßigen Belastung des

Kabeln. Mit der Zeit wird das Kabel dadurch beschädigt, was zu einem unsicheren Zustand für den Benutzer führt.

- Schützen Sie das Gerät beim Transport vor Erschütterungen und Stößen.
- Nach dem Transport oder der Lagerung bei sehr kalten Temperaturen muss der Boxhandschuhrockner wegen möglicher Kondensation ca. 30 Minuten an die Raumtemperatur gewöhnt werden. Danach kann das Gerät benutzt werden.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Dieses Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Geräteentsorgung



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt und bei einer separaten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden muss oder beim Kauf eines neuen, ähnlichen Geräts an den Verkäufer zurückgegeben werden muss.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einem Abfallsammeldienst gebracht wird. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung von Abfällen im Hinblick auf das anschließende Recycling, die Aufbereitung und die umweltgerechte Entsorgung des Geräts trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf

die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt besteht. Die unrechtmäßige Entsorgung des Produkts durch den Benutzer zieht gesetzlich festgelegte Verwaltungsanktionen nach sich. Ausführlichere Informationen über das Recycling dieses Produkts und die verfügbaren Sammelsysteme erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei.

Entsorgung von Verpackungsmaterial



Beachten Sie die Hinweise und Markierungen auf der Verpackung.

Sorgen Sie dafür, dass Plastiktüten, Verpackungen usw. auf umweltgerechte Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie diese Materialien nicht einfach mit dem normalen Hausmüll, sondern sorgen Sie dafür, dass sie zum Recycling gesammelt werden.

GARANTIE UND HAFTUNG

INGOSSON garantiert für ein Jahr ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für Produkte, die für persönliche Zwecke verwendet werden, und nicht für kommerzielle oder Mietzwecke. **INGOSSON** ersetzt oder repariert nach eigenem Ermessen dieses Produkt oder eine Komponente des Produkts, die sich während der Garantiezeit als defekt erweist. Der Ersatz erfolgt durch ein neues oder überholtes Produkt oder eine Komponente. Wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann ein Ersatz durch ein ähnliches Produkt von gleichem oder höherem Wert erfolgen, eine Rückerstattung ist nicht möglich. Dies ist Ihre einzige Garantie. Ihr Ersatzgerät wird Ihnen kostenlos zurückgeschickt und ist für die restliche Garantiezeit durch diese Garantie abgedeckt.

Diese Garantie gilt für den Erstkäufer ab dem Datum des Erstkaufs und ist nicht übertragbar. Für die Inanspruchnahme der Garantie ist ein Kaufnachweis erforderlich.

Diese Garantie gilt nicht für:

- fahrlässige Verwendung oder Missbrauch des Produkts;
- Verwendung mit falscher Spannung oder Stromstärke;
- Wasserschäden;
- Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung;
- Demontage, Reparatur oder Änderung durch eine andere Person als **INGOSSON**;
- Schäden, die durch Unfälle oder Katastrophen wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Krieg, Vandalismus oder Diebstahl verursacht werden;
- Schäden, die durch unsachgemäße Wartung und Lagerung entstehen;
- normale Abnutzung.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Garantie.

INGOSSON behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder Verpflichtung Änderungen an der Gebrauchsanweisung, den Farben, den Spezifikationen, dem Zubehör, den Materialien und den Modellen vorzunehmen.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopien, Aufzeichnungen oder anderen elektronischen oder mechanischen Methoden, vervielfältigt, verbreitet oder übertragen werden, mit Ausnahme von kurzen Zitaten in kritischen Rezensionen und bestimmten anderen nichtkommerziellen Verwendungen, die nach dem Urheberrecht zulässig sind. Für Genehmigungsanfragen wenden Sie sich bitte an die Adresse/E-Mail auf der letzten Seite.

□ EU - Konformitätserklärung

Ingosson- Rugged equipment
Rheinhorststr.3
67071 Ludwigshafen
Germany



EU - Declaration of conformity

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Thus is to declare and certify that the products specified below, in configuration marketed by us are in due compliance with the requirements of the relevant EU directives. The validity of this declaration will cease in case of any modification to the product without our prior consent and all supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

Product description: Boxing gloves dryer
Trade mark/Brand: Ingosson

Model reference	Barcode reference - GTIN
IGTR-W-866609	427 0000 866609
IGTR-W-866593	427 0000 866593
IGTR-F-866579	427 0000 866579
IGTR-F-866586	427 0000 866586
IGTR-F-866562	427 0000 866562

Variants signify mounting arrangement and cosmetic differences



Serial number and production date: refer to label on packaging

Conformant to the following directives:

2014/35/EU	Low voltage directive
2014/30/EU	EMC Directive
2011/65/EU	RoHS Directive

In accordance to the following standards and requirements:

EN 60335-1: 2012+A14:2019	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
EN 60335-2-43: 2003+A2:2008	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN IEC 55014-1:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
EN IEC 55014-2:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
EN IEC 61000-3-2: 2019-A1:2021	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection

Gero Gaschott
Director
Ingosson- Rugged equipment
Ludwigshafen, Germany
20th September 2023

INGOSSON
RUGGED EQUIPMENT

Gero Gaschott
Rheinhorst Str.3
67071 Ludwigshafen / Germany



Ingosson / Gero Gaschott
Rheinhorststraße 3
67071 Ludwigshafen
Deutschland

✉: info@ingosson.com.

🌐: www.ingosson.com

WEEE-Reg.Nr.
LUCID-Reg.Nr. DE166471268

© 2023 INGOSSON
Version des Dokuments: 2023-11-03