



## Torktumlare för boxningshandskar



**Väggmonterad / fristående**  
**Pulverlackerat stål / Rostfritt stål**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>SÄKERHETSANVISNINGAR</b> .....	<b>4</b>
<input type="checkbox"/> Allmän säkerhet för apparater .....	4
<input type="checkbox"/> Personer & användning .....	5
<input type="checkbox"/> Elektronik och nätadapter .....	6
<input type="checkbox"/> Kabel för nätadapter .....	7
<input type="checkbox"/> Värme & kyla .....	8
<input type="checkbox"/> Vatten .....	8
<b>AVSEDD ANVÄNDNING</b> .....	<b>9</b>
<b>PAKETET</b> .....	<b>10</b>
<input type="checkbox"/> Innehåll .....	10
<input type="checkbox"/> Uppackning .....	11
<input type="checkbox"/> Säkerhet vid uppackning .....	11
<b>TEKNISKA DATA</b> .....	<b>13</b>
<input type="checkbox"/> Översikt över data .....	13
<input type="checkbox"/> Översikt över modeller .....	14
<input type="checkbox"/> Tillbehör .....	14
<b>PRODUKTDELAR</b> .....	<b>15</b>
<b>PRODUKTANVÄNDNING</b> .....	<b>16</b>
<b>RENGÖRING</b> .....	<b>17</b>
<b>UNDERHÅLL &amp; SERVICE</b> .....	<b>17</b>
<b>LAGRING &amp; TRANSPORT</b> .....	<b>18</b>
<b>AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING</b> .....	<b>19</b>
<input type="checkbox"/> Avfallshantering av apparater .....	19
<input type="checkbox"/> Avfallshantering av förpackningsmaterial .....	20
<b>GARANTI OCH ANSVAR</b> .....	<b>20</b>
<b>TILLÄGG</b> .....	<b>22</b>
<input type="checkbox"/> EU - Försäkran om överensstämmelse .....	22



Denna bruksanvisning medföljer **INGOSSON** boxhandsktork (fristående eller väggmonterad modell) och innehåller viktig information om säkerhet, användning och kassering. Läs bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna och varningarna för att garantera din egen och andras säkerhet.

Spara bruksanvisningen för framtida bruk, även om du redan är bekant med produkten. Se till att denna bruksanvisning följer med när du lämnar över produkten till tredje part.

Bilderna i manualen är endast avsedda för illustrativa ändamål och kan skilja sig något från produkten. I sådana fall är **INGOSSON** inte skyldigt att justera manualen. Använd den faktiska produkten som referens.

# INLEDNING

Tack för att du valt en INGOSSON-produkt. Läs bruksanvisningen noggrant före användning för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten. Följ alltid instruktionerna för att förhindra skador.

Försäkran om överensstämmelse: Vi försäkrar härmed att denna produkt, i sin utformning och konstruktion, samt i den version som vi har släppt ut på marknaden, överensstämmer med de grundläggande specificerade standarderna. I händelse av en ändring av produkten som inte godkänts av oss, kommer denna försäkran att förlora sin giltighet.



## **CE-märkning:**

CE-märket (en förkortning av det franska "conformité européenne") intygar att en produkt uppfyller EU:s hälso-, säkerhets- och miljökrav, vilket garanterar konsumentssäkerheten.

Se APPENDIX i slutet av denna bruksanvisning.

Om du har några frågor, anmärkningar eller problem med att använda produkten är du välkommen att kontakta oss via e-post: [info@ingosson.com](mailto:info@ingosson.com).

**Vi hoppas att du uppskattar ditt köp!**

# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



**LÄS bruksanvisningen** noggrant och beakta särskilt säkerhetsanvisningarna. Om du inte följer säkerhetsanvisningarna och informationen om korrekt hantering i denna bruksanvisning, tar vi inget ansvar för eventuella personskador eller skador på egendom. I sådana fall upphör garantin att gälla.

Elektriska apparater kan utsätta människor, särskilt barn, för faror som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Användning av elektriska apparater kan medföra risker, inklusive, men inte begränsat till, personskador, brand, elektriska stötar och skador på det elektriska systemet. Dessa säkerhetsanvisningar är avsedda att ge dig den information du behöver för att använda **INGOSSON** boxhandsktork och undvika sådana faror. Sunt förnuft och respekt för enheten hjälper till att minska risken för skador.

**Alla tänkbara faror kan inte tas upp här, men vi har försökt att lyfta fram några av de viktigaste. Beakta även varningarna och säkerhetsanvisningarna i de enskilda kapitlen i denna bruksanvisning.**

Kontakta oss via e-post på [info@ingosson.com](mailto:info@ingosson.com), om du har frågor som inte besvaras av dessa varningar och säkerhetsanvisningar.

## Allmän säkerhet för enheter

- Använd inte torktumblaren för boxningshandskar för något annat ändamål än det avsedda (se kapitlet "AVSEDD ANVÄNDNING").
- Torkmaskinen för boxningshandskar är konstruerad och avsedd för privat bruk och är inte lämplig för kommersiell eller industriell användning.

- Handsktorken är endast avsedd för inomhusbruk. Använd inte apparaten utomhus.
- Hantera apparaten varsamt. Stötar, slag eller fall, även från låg höjd, kan skada apparaten.
- Ställ inte boxhandsktorken på något instabilt underlag. Den kan falla ned och orsaka funktionsfel.
- Utsätt inte boxhandsktorken för mekaniska påfrestningar.
- Den väggmonterade modellen måste installeras korrekt och säkert på en vägg. Använd kraftiga skruvar och pluggar för att förhindra eventuella skador.
- Enheten måste vara korrekt och säkert ansluten. Följ anvisningarna för att undvika eventuella skador.
- Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. De kan utgöra en fara för användaren och skada apparaten.
- Släpp aldrig in föremål eller fingrar i någon öppning.
- Blockera inte ventilatorns luftintag.
- Använd inte för mycket kraft när du trycker på knappen på boxningshandskens torktumlare.
- Om det inte längre är möjligt att använda boxhandsktorken på ett säkert sätt ska den tas ur drift och skyddas mot oavsiktlig användning. En säker drift kan inte längre garanteras om apparaten:
  - är synligt skadad,
  - inte längre fungerar korrekt,
  - har förvarats under längre perioder i dåliga omgivningsförhållanden eller
  - har utsatts för allvarliga transportrelaterade påfrestningar.

## ☐ Personer och användning

- Torkaren för boxningshandskar är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för små barn.
- Boxhandske-torken kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått

handledning eller instruktioner om hur enheten ska användas på ett säkert sätt och de förstår de faror som uppstår.

## □ Elektronik och nätadapter

- Du får inte bygga om, reparera eller ta isär boxhandsketorktumblaren. Detta kan skada enheten.
- Underhåll, ändringar och reparationer får endast utföras av tillverkaren, en av tillverkaren utsedd fackverkstad eller av en person med motsvarande kvalifikationer.
- Kontrollera då och då att apparaten inte är skadad. Använd aldrig apparaten om den visar tecken på skador.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för att driva boxhandsketorken. En annan adapter med felaktiga specifikationer kan orsaka funktionsfel och/eller skador.
- För att undvika skador på nätadaptern och/eller boxhandsketorken måste du kontrollera att ditt eluttag har rätt spänning för nätadaptern.
- Nätuttaget måste finnas i närheten av apparaten och vara lättåtkomligt.
- För att undvika energiförluster och eventuella säkerhetsrisker ska nätadaptern alltid dras ur eluttaget när apparaten inte används och före rengöring.
- Tvinga aldrig in nätadapterns kontakt i ett eluttag; om den inte enkelt kan sättas i eluttaget ska du sluta använda den. Se alltid till att nätadapterns kontakt är ordentligt ansluten till eluttaget.
- Det är normalt att nätadaptern känns lite varm, men en lös passning mellan nätuttaget och nätadapterns kontakt kan orsaka överhettning och deformation av kontakten. Kontakta en behörig elektriker för att byta ut det lösa eller slitna eluttaget.
- För att koppla bort nätadaptern, ta tag i adapterns hölje och dra ut adaptern ur eluttaget.
- Om strömmen bryts under drift ska du omedelbart stänga av apparaten och dra ut nätadaptern ur eluttaget.

- Vid rökutveckling, ovanliga ljud eller lukter ska boxhandsketorken omedelbart stängas av och nätkontakten dras ut ur eluttaget. I sådana fall får boxhandsketorken inte användas förrän den har kontrollerats av tillverkaren eller en person med motsvarande kvalifikationer. Andas aldrig in rök från en potentiell apparatbrand. Om du ändå har andats in rök ska du kontakta läkare. Inandning av rök kan vara skadligt.
- Slå inte på och av boxhandsketorken genom att sätta i och dra ur nätadaptern. Använd alltid ON/OFF-knappen.
- Av säkerhetsskäl bör du alltid koppla bort nätadaptern vid åskväder.

## Kabel till nätadapter

- Ändra inte nätadapterns kabel.
- Kontrollera kabeln regelbundet med avseende på skador. Använd aldrig kabeln om det finns tecken på skador.
- Tvinga aldrig in DC-kontakten i anslutningsporten. Om kontakten och porten inte går ihop lätt, passar de förmodligen inte ihop. Kontrollera om det finns hinder och se till att kontakten passar i porten och att du har placerat kontakten rätt i porten.
- Dra aldrig ut nätadapterkabeln från boxhandsketorken genom att dra i kabeln. Dra alltid i DC-kontakten i kabelns ände.
- Var försiktig så att du inte snubblar över kabeln.
- Kabeln får inte vara knäckt, klämd eller vriden.
- Se till att kabeln inte kläms, böjs, skadas av vassa kanter eller utsätts för mekanisk påfrestning.
- Gör aldrig en knut på kabeln.
- Undvik överdriven termisk belastning på kabeln på grund av extrem värme eller kyla.
- Barn kan trassla in sig när de leker med kabeln (risk för strypning). Elkablar är inga leksaker.



## ☐ Värme & Kylning

- Torkaren för boxningshandskar värms inte upp under normal drift.
- Håll enheten borta från värmekällor och från områden där omgivningstemperaturen är relativt hög (t.ex. spisar eller andra värmekällor). Använd aldrig enheten i närheten av öppen eld (t.ex. brinnande ljus) eller på heta ytor.
- Boxhandsktorkaren är konstruerad för att fungera bäst i normala omgivningstemperaturer mellan 0°C och 35°C och för att förvaras i temperaturer mellan 0°C och 40°C. Apparaten kan skadas och dess livslängd kan förkortas om den förvaras eller används utanför detta temperaturintervall. Utsätt inte apparaten för kraftiga temperaturförändringar. Förvara inte enheten i direkt solljus under längre perioder. Placera inte enheten nära ett fönster (särskilt inte på sommaren).

## ☐ Vatten

**VARNING:** Denna enhet är inte vattentät.

- Använd aldrig handsktorken med fuktiga eller våta händer. Fukt kan orsaka elektriska stötar eller kortslutningar.
- Använd inte boxhandsketorkaren i eller i närheten av badkar, dusch, simbassäng eller någon behållare som är fylld med vatten, t.ex. ett handfat.
- Får inte användas i våta miljöer och får inte sänkas ned i vätska. Håll aldrig vätska över eller i närheten av boxhandsktorken. Det finns risk för elektriska stötar/kortslutning! Om vätska tränger in i höljet ska du omedelbart dra ut nätadaptern och sedan stänga av boxhandsketorkaren.
- Sträck dig inte efter apparaten om den har fallit i vattnet. Dra omedelbart ut nätadaptern ur eluttaget och ta först därefter upp den ur vattnet.
- Se till att enheten står på ett torrt underlag.

# AVSEDD ANVÄNDNING

**INGOSSON** torktumlare för boxningshandskar är ett värdefullt verktyg för idrottare som använder boxningshandskar regelbundet. Den avsedda användningen av boxhandsktorkaren är att eliminera fukt, svett och lukt från handskarna, vilket bidrar till att upprätthålla deras hygien, förlänga deras livslängd och förbättra den övergripande komforten för idrottaren.

Det finns inga andra användningsområden för denna produkt.



Använd endast produkten på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. All annan användning anses vara felaktig och kan leda till personskador eller materiella skador. **INGOSSON** ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig eller vårdslös användning.



# PAKETET

## ☐ Innehåll

Följande komponenter ingår i leveransomfattningen:

Komponent	QTY	EU paket	Paketet för resten av världen
Torktumlare för boxningshandskar	1	✓	✓
EU-strömadapter (Bild 1)	1	✓	----
Universell nätadapter (Bild 2)	1	----	✓
Användarhandbok	1	✓	✓



**Fig. 1:**  
EU-strömadapter



**Fig. 2:**  
Universell nätadapter

## □ Uppackning

Ta ut allt ur förpackningen och kontrollera om det finns några skador. Om så är fallet ska du inte använda boxhandsketorktummlaren. Var mycket försiktig när du öppnar förpackningen för att undvika skador på produkten.

När du har packat upp produkten ska du kontrollera att leveransen är komplett och att alla delar är i gott skick. Om du saknar en del eller om du har en skadad del, kontakta oss via e-post: [info@ingosson.com](mailto:info@ingosson.com).

Ta bort alla förpackningsmaterial, dekaler och etiketter före användning.

## □ Säkerhet vid uppackning

Låt inte förpackningsmaterialet och nätadaptern ligga kvar slarvigt under uppackningen. Det kan bli farligt lekmaterial för barn. Släng inte förpackningsmaterialet förrän boxhandsketorken har provats och fungerar.



**WARNING:** Plastpåsar och plastfolier.

För att undvika kvävningsrisk, håll plastpåsar och folier borta från spädbarn och barn! Tunna folier kan fastna i näsa och mun och förhindra andning.





**WARNING:** Risk för strypning.

Kablar, sladdar eller snören som är längre än 18 cm (7 tum) kan vara skadliga för spädbarn och mycket små barn.

Barn kan trassla in sig när de leker med nätadapters kabel. Låt inte nätadaptern ligga framme.



# TECHNICAL DATA

## ☐ Översikt över data

<b>Produktens namn</b>	Torktumlare för boxningshandskar
<b>Modell</b>	Se nästa sida
<b>Varumärke</b>	INGOSSON
<b>Färg</b>	Se nästa sida
<b>Kroppsmaterial</b>	Stål eller rostfritt stål
<b>Ingång för nätadapter</b>	100-240V; 50/60Hz
<b>Utgång för nätadapter</b>	12V DC - 1A
<b>Kraft</b>	1.1W
<b>Längd på nätadapterns kabel</b>	90 cm (35,4")
<b>Luftströmsflöde</b>	56,1 m /h <sup>3</sup>
<b>Ljudnivå</b>	28dBA
<b>IP-klassning</b>	IP20
<b>Nettovikt</b>	2,5 kg (5,5 lbs)
<b>Mått (H x B x D)</b>	37 x 30 x 15 cm (14,6 x 11,8 x 5,9")
<b>Certifieringar</b>	CE



### OBS:

På grund av ständiga förbättringar av vår produkt kan de tekniska specifikationerna komma att ändras utan föregående meddelande.

## Översikt över modeller

### **Torkar för boxningshandskar, väggmonterade**

Referensmodell	Referens för streckkod GTIN	Typ
IGTR-W-866609	427 0000 866609	Svart pulverlackerad
IGTR-W-866593	427 0000 866593	Rostfritt stål

### **Torkar för boxningshandskar, fristående**

Referensmodell	Referens för streckkod GTIN	Typ
IGTR-F-866579	427 0000 866579	Svart pulverlackerad
IGTR-F-866586	427 0000 866586	Vit pulverlackerad
IGTR-F-866562	427 0000 866562	Rostfritt stål


## Tillbehör

### **Förlängningskabel för likström**


Referensmodell	Referens för streckkod GTIN	Typ
-----	426 0636 634666	118" (3m)

# PRODUKTDELAR

## Uppifrån

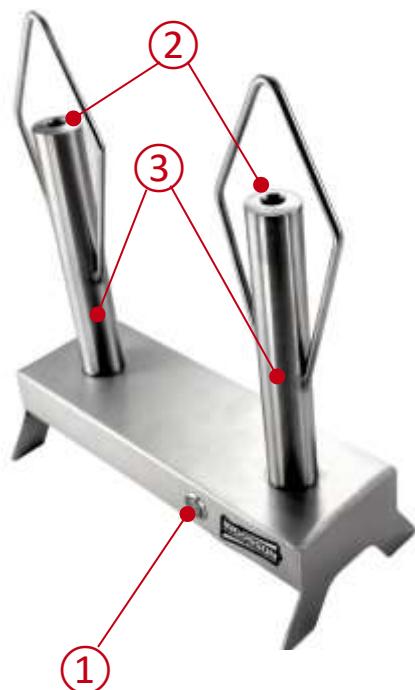

## Vy bakifrån

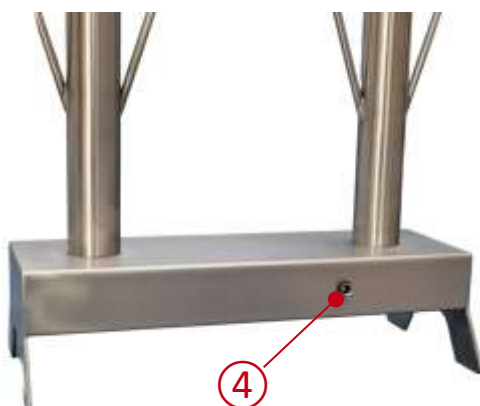

- ① ON/OFF-knapp
- ② Utsugsöppning
- ③ Torkrör
- ④ DC-strömuttag
- ⑤ Ventilator och luftintag

## Nedifrån





# PRODUKTANVÄNDNING

Användningen av boxhandsktorken är mycket enkel:

1. Anslut nätadapters kabel till likströmsuttaget på torktumlaren för boxningshandskar.
2. Anslut nätadaptern till ett eluttag.
3. Skjut handskarna över torkrören. På grund av konstruktionen kan inte båda utblåsningsöppningarna blockeras.
4. Aktivera torktumlaren med ON/OFF-knappen.

Tork för boxhandsktork genererar en mild bris, en lätt vind som torkar boxhandskarna jämnt. Den värmer inte upp handskarna och är inte konstruerad för att tvinga fram ett kraftigt luftflöde genom utblåsningsöppningen. Apparaten kan inte skada handskarna.

Luften sugas in genom ventilationsplattan i botten och blåses ut genom utblåsningsöppningarna i slutet av torkrören. Luften riktas om upptill på handsken och fuktig luft strömmar nedåt runt röret och ut ur boxningshandsken.

5. När handskarna är torra stänger du av torktumlaren med ON/OFF-knappen, kopplar ur nätadaptern och låter handskarna ligga kvar på torktumlaren eller förvarar dem.



# RENGÖRING

- Slå av strömmen före rengöring. Koppla alltid ur nätadaptern.
- För rengöring av boxhandsketorkens utsida rekommenderas en fuktig trasa med rengöringsmedel. Torka med en mjuk trasa.
- Sänk inte ned boxhandsketorkaren i vatten eller någon annan vätska. Det är inte tillåtet att skölja enheten med vatten, för att förhindra att vatten läcker in i den elektriska kretsen och orsakar funktionsstörningar.
- Använd under inga omständigheter aggressiva rengöringsmedel, rengöringssprit eller andra kemiska lösningar, eftersom dessa kan tränga in i höljet och försämra funktionen.
- Använd inte stålborste, stålull eller andra slipande föremål för rengöring.
- Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt för att rengöra boxhandsketorken.
- Rengöring får inte utföras av barn.

# UNDERHÅLL OCH SERVICE

- Bortsett från enstaka rengöringar är boxhandsketorken underhållsfri.
- Du får inte bygga om, reparera eller ta isär boxhandsketorktummlaren.
- Kontrollera regelbundet om det finns skador eller kraftigt slitage.



## **VARNINGAR:**

- Försök inte öppna boxhandsketorken för underhåll. Avlägsnande av höljet eller felaktig återmontering kan orsaka elektriska stötar, skador, kortslutning eller brand. Om du av någon anledning öppnar höljet upphör garantin att gälla.
- Underhåll, service och reparationer får endast utföras av

tillverkaren, en professionell verkstad som utsetts av tillverkaren eller en person med liknande kvalifikationer. För att få underhåll eller service, kontakta oss först på vår e-postadress [info@ingosson.com](mailto:info@ingosson.com). I händelse av ett fel är boxhandsktorken lätt att reparera. Alla elektriska komponenter inuti är lättåtkomliga och utbytbara.

- För saknade tillbehör såsom manual eller andra föremål, kontakta oss på ovan nämnda e-postadress.
- I händelse av defekt, returnera produkten till **INGOSSON** med en felbeskrivning, inköpsbevis och alla tillbehör.

## LAGRING OCH TRANSPORT

- Vi rekommenderar att torktumlaren för boxningshandskar rengörs före långtidsförvaring.
- Förvara boxhandsktorken på en dammfri plats som inte utsätts för solljus och fukt.
- Förvara inte boxhandsktorken i extremt höga eller extremt låga temperaturer. Detta kan skada apparaten.
- Förvara enheten utom räckhåll för små barn.
- Förvara nätadapters kabel löst upprullad.
- Linda inte nätadapterkabeln hårt runt enheten när den förvaras. Detta orsakar onödig belastning på kabeln. Med tiden kommer detta att skada kabeln och leda till ett osäkert tillstånd för användaren.
- Skydda apparaten mot vibrationer och stötar under transporten.
- Efter transport eller förvaring i mycket kalla temperaturer måste boxhandsktorken vänjas vid rumstemperatur i ca 30 minuter på grund av eventuell kondensbildning. Därefter kan apparaten användas.

# AVFALLSHANTERING OCH ÅTERVINNING

Denna produkt är konstruerad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.

## ☐ Avfallshantering av enheter



**Denna produkt uppfyller kraven i direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 2012/19/EU (WEEE).**

Den överkorsade symbolen för soptunna på hjul på enheten anger att produkten i slutet av sin livslängd måste kasseras separat från vanligt hushållsavfall och lämnas till en separat återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning eller returneras till säljaren när du köper en ny liknande enhet.

Användaren är ansvarig för att enheten lämnas till en avfallshanteringsanläggning vid slutet av dess livslängd. Korrekt separat insamling av avfall med tanke på efterföljande återvinning, bearbetning och miljövänligt bortskaffande av enheten hjälper till att förhindra eventuella negativa effekter på miljön och hälsan och främjar återvinning av de material som produkten består av. Användarens olagliga bortskaffande av produkten leder till administrativa påföljder som fastställs i lag. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt och tillgängliga insamlingssystem, kontakta din lokala avfallshanteringstjänst eller den butik där du köpte produkten.

Uppfylla dina rättsliga skyldigheter och bidra till att skydda miljön.

## ☐ Avfallshantering av förpackningsmaterial



### **Följ anvisningarna och märkningarna på förpackningen.**

Se till att plastpåsar, förpackningar etc. tas om hand på ett miljövänligt sätt. Släng inte bara dessa material med ditt vanliga hushållsavfall, utan se till att de samlas in för återvinning.

## **GARANTI OCH ANSVAR**

**INGOSSON** garanterar att denna produkt under ett år från inköpsdatumet är fri från defekter i material och utförande. Denna garanti gäller för produkter som används för personliga ändamål, och inte för kommersiella ändamål eller uthyrning. **INGOSSON** kommer, efter eget gottfinnande, att ersätta eller reparera denna produkt eller någon komponent i produkten som visar sig vara defekt under garantiperioden. Ersättning kommer att ske med en ny eller renoverad produkt eller komponent. Om produkten inte längre är tillgänglig kan en ersättning göras med en liknande produkt av lika eller högre värde, inga återbetalningar kommer att göras. Detta är din exklusiva garanti. Din utbytesenhet kommer att returneras till dig utan kostnad och kommer att omfattas av denna garanti under återstoden av garantiperioden.

Garantin gäller för den ursprungliga köparen från och med inköpsdatumet och kan inte överlåtas. Inköpsbevis krävs för att få support enligt garantin.

Denna garanti omfattar inte:

- försumlig användning eller felaktig användning av produkten;
- användas med felaktig spänning eller ström;
- vattenskada;

- användas i strid med bruksanvisningen;
- demontering, reparation eller modifiering av någon annan än **INGOSSON**;
- skador som orsakats av olyckor eller katastrofer, såsom brand, översvämning, jordbävning, krig, vandalism eller stöld;
- skador som orsakats av felaktigt underhåll och felaktig förvaring;
- normalt slitage.

Skador som orsakas av att denna bruksanvisning inte följs medför att garantin upphör att gälla. Vi accepterar inte något ansvar för följdskador. Vi tar inget ansvar för materiella skador eller personskador som orsakas av felaktig användning eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna. I sådana fall upphör garantin att gälla.

**INGOSSON** förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande eller förpliktelser, göra ändringar i användarmanualen, färger, specifikationer, tillbehör, material och modeller.

*Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, distribueras eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive fotokopiering, inspelning eller andra elektroniska eller mekaniska metoder, utan föregående skriftligt tillstånd från utgivaren, förutom när det gäller korta citat i kritiska recensioner och vissa andra icke-kommersiella användningar som tillåts enligt upphovsrättslagen. För förfrågningar om tillstånd, kontakta oss på adressen/e-postadressen på sista sidan.*

## □ EU - Försäkran om överensstämmelse

Ingosson- Rugged equipment  
Rheinhorststr.3  
67071 Ludwigshafen  
Germany



### EU - Declaration of conformity

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Thus is to declare and certify that the products specified below, in configuration marketed by us are in due compliance with the requirements of the relevant EU directives. The validity of this declaration will cease in case of any modification to the product without our prior consent and all supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

Product description: Boxing gloves dryer  
Trade mark/Brand: Ingosson

Model reference	Barcode reference - GTIN
IGTR-W-866609	427 0000 866609
IGTR-W-866593	427 0000 866593
IGTR-F-866579	427 0000 866579
IGTR-F-866586	427 0000 866586
IGTR-F-866562	427 0000 866562

Variants signify mounting arrangement and cosmetic differences



Serial number and production date: refer to label on packaging

Conformant to the following directives:

2014/35/EU	Low voltage directive
2014/30/EU	EMC Directive
2011/65/EU	RoHS Directive

In accordance to the following standards and requirements:

EN 60335-1: 2012+A14:2019	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
EN 60335-2-43: 2003+A2:2008	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN IEC 55014-1:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
EN IEC 55014-2:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
EN IEC 61000-3-2: 2019-A1:2021	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection

Gero Gaschott  
Director  
Ingosson- Rugged equipment  
Ludwigshafen, Germany  
20<sup>th</sup> September 2023

**INGOSSON**  
RUGGED EQUIPMENT

Gero Gaschott  
Rheinhorst Str.3  
67071 Ludwigshafen / Germany

The logo for INGOSSON RUGGED EQUIPMENT features the brand name in a bold, black, sans-serif font. A red swoosh is positioned above the text, and a grey swoosh is below it. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word "INGOSSON".

**INGOSSON**<sup>®</sup>  
RUGGED EQUIPMENT

Ingosson / Gero Gaschott  
Rheinhorststr 3  
67071 Ludwigshafen  
Tyskland

✉: [info@ingosson.com](mailto:info@ingosson.com).

🌐: [www.ingosson.com](http://www.ingosson.com)

❖ WEEE reg. DE78872857

❖ LUCID: DE1664712681037

© 2023 INGOSSON  
Dokumentversion: 2023-11-03