



droger voor bokshandschoenen



Wandmontage / vrijstaand
Staal met poedercoating / Roestvrij staal

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	4
<input type="checkbox"/> Algemene veiligheid van apparaten.....	4
<input type="checkbox"/> Personen & Gebruik.....	6
<input type="checkbox"/> Elektronica & Voedingsadapter	6
<input type="checkbox"/> Voedingsadapterkabel	7
<input type="checkbox"/> Warmte & Koeling	8
<input type="checkbox"/> Water	9
BEOOGD GEBRUIK	10
HET PAKKET	11
<input type="checkbox"/> Inhoud.....	11
<input type="checkbox"/> Uitpakken	12
<input type="checkbox"/> Veiligheid tijdens het uitpakken	12
TECHNISCHE GEGEVENS	14
<input type="checkbox"/> Overzicht gegevens	14
<input type="checkbox"/> Overzicht modellen	15
<input type="checkbox"/> Accessoires.....	15
PRODUCT ONDERDELEN	16
PRODUCT GEBRUIK	17
SCHOONMAKEN	18
ONDERHOUD & SERVICE	18
OPSLAG & TRANSPORT	19
VERWIJDERING EN RECYCLING	20
<input type="checkbox"/> Apparaat verwijderen	20
<input type="checkbox"/> Verwijdering van verpakkingsmateriaal	21
GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID	22
BIJLAGE	24
<input type="checkbox"/> EU - Conformiteitsverklaring	24



Deze gebruikershandleiding hoort bij de **INGOSSON** bokshandendroger (vrijstaand of wandmodel) en bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en afvalverwijdering. Lees de handleiding zorgvuldig en volg de instructies en waarschuwingen op om uw eigen veiligheid en die van anderen te garanderen.

Bewaar de handleiding als naslagwerk, zelfs als u het product al kent. Vergeet niet deze handleiding mee te nemen wanneer u dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding dienen alleen ter illustratie en kunnen enigszins afwijken van het product. In dat geval is **INGOSSON** niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het echte product als referentie.

INLEIDING

Bedankt voor het kiezen van een **INGOSSON** product. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Verklaring van conformiteit: Hierbij verklaren wij dat dit product, in zijn ontwerp en constructie, evenals in de versie die wij op de markt hebben gebracht, voldoet aan de gespecificeerde basisnormen. In het geval van een wijziging van het product waarmee wij niet hebben ingestemd, verliest deze verklaring haar geldigheid.



CE-keurmerk:

De CE-markering (een acroniem voor het Franse "conformité européenne") certificeert dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieuevereisten van de EU en garandeert de veiligheid van de consument.

Raadpleeg de BIJLAGE aan het einde van deze gebruikershandleiding.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen met het gebruik van het product, neem dan gerust contact met ons op via e-mail: info@ingosson.com.

We wensen je veel plezier met je aankoop!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LEES de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en let vooral op de veiligheidsinformatie. Als u de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Elektrische apparaten kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die ernstig letsel of de dood kunnen veroorzaken. Het gebruik van elektrische apparaten kan risico's met zich meebrengen, zoals letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om u de informatie te geven die u nodig hebt om de **INGOSSON** bokshandendroger te gebruiken en dergelijke gevaren te vermijden. Gezond verstand en respect voor het apparaat helpen het risico op letsel te verminderen.

We kunnen hier niet alle mogelijke gevaren behandelen, maar we hebben geprobeerd enkele belangrijke gevaren te benadrukken. Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.

Neem per e-mail contact met ons op via info@ingosson.com als je vragen hebt die nog niet beantwoord zijn door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies.

Algemene veiligheid van apparaten

- Gebruik de droger voor bokshandschoenen niet voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld is (zie het hoofdstuk "GEBRUIK").

- De droger voor bokshandschoenen is ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- De droger voor bokshandschoenen is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Behandel het apparaat voorzichtig. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de droger voor bokshandschoenen niet op een onstabiele ondergrond. Dit kan leiden tot vallen en stringen veroorzaken.
- Plaats de droger van de bokshandschoen niet onder mechanische spanning.
- Het wandmodel moet goed en stevig aan de muur worden bevestigd. Gebruik stevige schroeven en pluggen om mogelijke schade te voorkomen.
- Het apparaat moet goed en veilig worden aangesloten. Volg de instructies om mogelijke schade te voorkomen.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Laat nooit voorwerpen of vingers in een opening vallen of steken.
- Belemmer de luchtinlaat van de ventilator niet.
- Oefen niet te veel kracht uit wanneer u de knop op de droger van de bokshandschoen gebruikt.
- Als het niet meer mogelijk is om de bokshandschoendroger veilig te gebruiken, stel hem dan buiten gebruik en bescherm hem tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet meer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - werkt niet meer goed,
 - gedurende langere tijd in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstige transportgerelateerde spanningen.

☐ Personen & Gebruik

- De bokshandschoendroger is geen speelgoed. Bewaar hem buiten het bereik van kleine kinderen.
- De droger van bokshandschoenen kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als ze toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.

☐ Elektronica & Voedingsadapter

- Je mag de bokshanddroger niet reconstrueren, zelf repareren of uit elkaar halen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- Controleer het apparaat van tijd tot tijd op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van schade vertoont.
- Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter om de bokshandschoendroger van stroom te voorzien. Een andere adapter met verkeerde specificaties kan defecten en/of schade veroorzaken.
- Om schade aan de adapter en/of de bokshanddroger te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je stopcontact de juiste voeding voor de adapter levert.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Om energieverlies en mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen, moet u de netadapter altijd uit het stopcontact halen als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.
- Forceer de stekker van je stroomadapter nooit in het stopcontact; als de stekker niet gemakkelijk in het stopcontact

past, stop dan met het gebruik ervan. Zorg er altijd voor dat de stekker van je stroomadapter goed in het stopcontact zit.

- Het is normaal dat de stroomadapter een beetje warm aanvoelt, maar een losse pasvorm tussen het stopcontact en de stekker van de stroomadapter kan oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- Om de adapter los te koppelen, pakt u de adapterbehuizing vast en trekt u de adapter uit het stopcontact.
- Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en trek de adapter uit het stopcontact.
- Als er rook vrijkomt of er ongewone geluiden of geuren zijn, schakel de bokshandendroger dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. In deze gevallen mag de bokshandendroger niet worden gebruikt tot hij is geïnspecteerd door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Inhaleer nooit rook van een mogelijke brand in het apparaat. Raadpleeg een arts als u rook hebt ingeademd. Het inademen van rook kan schadelijk zijn.
- Zet de bokshandschoendroger niet aan en uit door de stekker in het stopcontact te steken en er weer uit te halen. Gebruik altijd de AAN/UIT-knop.
- Om veiligheidsredenen moet u de stroomadapter altijd loskoppelen in geval van onweer.

Voedingsadapterkabel

- Breng geen wijzigingen aan in de kabel van de voedingsadapter.
- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Forceer de DC-connector nooit in de aansluitpoort. Als de connector en poort niet gemakkelijk samenkomen, passen ze waarschijnlijk niet bij elkaar. Controleer op obstructies en zorg ervoor dat de connector bij de poort past en dat je de connector correct bij de poort hebt geplaatst.

- Trek nooit aan de kabel van de voedingsadapter van de bokshandendroger. Trek altijd aan de DC-connector aan het einde van de kabel.
- Pas op dat je niet over de kabel struikelt.
- De kabel mag niet geknikt, gekneld of gedraaid zijn.
- Zorg ervoor dat de kabel niet wordt afgekneld, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische spanning komt te staan.
- Leg nooit een knoop in de kabel.
- Vermijd overmatige thermische spanning op de kabel door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen verstrikt raken wanneer ze met de kabel spelen (gevaar voor wurging). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

☐ Warmte & Koeling

- De droger voor bokshandschoenen wordt niet warm tijdens normaal gebruik.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en van plaatsen waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. kachels of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuur (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De droger voor bokshandschoenen is ontworpen om het best te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0°C en 35°C en om te worden bewaard bij temperaturen tussen 0°C en 40°C. Het apparaat kan beschadigd raken en de levensduur kan korter worden als het buiten dit temperatuurbereik wordt bewaard of gebruikt. Stel het apparaat niet bloot aan grote temperatuurschommelingen. Bewaar het apparaat niet voor langere tijd in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral in de zomer).

☐ Water

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht.

- Gebruik de droger voor bokshandschoenen nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan elektrische schokken of kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik de bokshandschoendroger niet in of in de buurt van een bad, douche, zwembad of een met water gevulde bak, zoals een gootsteen.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen over of in de buurt van de bokshandschoendroger. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken/kortsluiting! Als er vloeistof in de behuizing terechtkomt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en schakel de bokshandendroger uit.
- Grijp niet naar het apparaat als het in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal het apparaat pas daarna uit het water.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een droge ondergrond staat.

BEOOGD GEBRUIK

De **INGOSSON** bokshandschoendroger is een waardevol hulpmiddel voor sporters die regelmatig bokshandschoenen gebruiken. Het doel van de bokshandschoendroger is om vocht, zweet en geurtjes uit de handschoenen te verwijderen en zo de hygiëne te behouden, de levensduur te verlengen en het algemene comfort van de sporter te verbeteren.

Er zijn geen andere toepassingen voor dit product.



Gebruik dit product alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **INGOSSON** is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist of onzorgvuldig gebruik.



HET PAKKET

□ Inhoud

De volgende onderdelen maken deel uit van de levering:

Component	QTY	EU pakket	De rest van het wereldpakket
Droger voor bokshandschoenen	1	✓	✓
Voedingsadapter EU (Fig. 1)	1	✓	----
Universele voedingsadapter (Afb. 2)	1	----	✓
Gebruikershandleiding	1	✓	✓



Fig. 1:
Voedingsadapter EU



Fig. 2:
Universele voedingsadapter

☐ Uitpakken

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de bokshandendroger dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Controleer na het uitpakken van het product of de levering compleet is en of alle onderdelen in goede staat zijn. Als u een onderdeel mist of als u een beschadigd onderdeel hebt, neem dan contact met ons op via e-mail: info@ingosson.com.

Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmaterialen en stickers of etiketten.

☐ Veiligheid tijdens het uitpakken

Laat het verpakkingsmateriaal en de voedingsadapter niet achteloos rondslingeren tijdens het uitpakken. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de bokshandendroger is uitgeprobeerd en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken en folie.

Houd plastic zakken en folie uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folie kan aan de neus en mond blijven kleven en de ademhaling verhinderen.



WAARSCHUWING: Gevaar voor wurging.

Kabels, snoeren of koorden langer dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen.

Kinderen kunnen verstrikt raken wanneer ze met het snoer van de adapter spelen. Laat de adapter niet rondslingeren.



TECHNICAL GEGEVENS

□ Overzicht gegevens

Naam product	Droger voor bokshandschoenen
Model	Zie volgende pagina
Merk	INGOSSON
Kleur	Zie volgende pagina
Materiaal behuizing	Staal of roestvrij staal
Ingang voedingsadapter	100-240V; 50/60Hz
Uitgang voedingsadapter	12V DC - 1A
Stroom	1.1W
Kabellengte voedingsadapter	90 cm (35,4")
Luchtstroom	56,1m /h ³
Geluidsniveau	28dBA
IP-waarde	IP20
Netto gewicht	2,5kg (5,5lbs)
Afmetingen (H x B x D)	37 x 30 x 15 cm (14,6 x 11,8 x 5,9")
Certificeringen	CE



OPMERKING:

Omdat ons product voortdurend wordt verbeterd, kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Modeloverzicht

Bokshandschoendrogers, wandmontage

Referentie model	Referentie streepjescode GTIN	Type
IGTR-W-866609	427 0000 866609	Zwart gepoedercoat
IGTR-W-866593	427 0000 866593	Roestvrij staal

Bokshandschoendrogers, vrijstaand

Referentie model	Referentie streepjescode GTIN	Type
IGTR-F-866579	427 0000 866579	Zwart gepoedercoat
IGTR-F-866586	427 0000 866586	Wit gepoedercoat
IGTR-F-866562	427 0000 866562	Roestvrij staal


Accessoires

DC-voedingsverlengkabel


Referentie model	Referentie streepjescode GTIN	Type
-----	426 0636 634666	118" (3m)

RODUCT ONDERDELEN

Bovenaanzicht

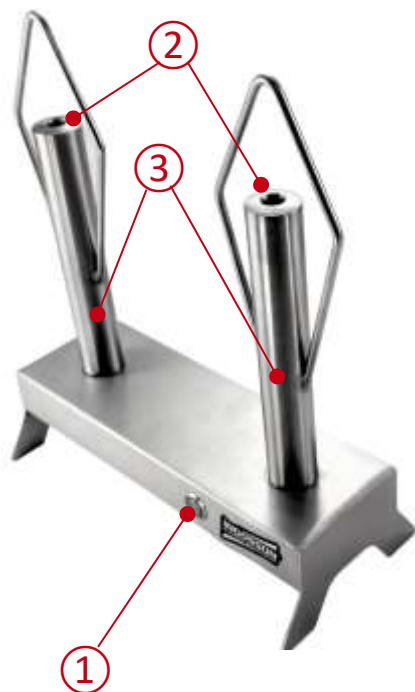

Achteraanzicht

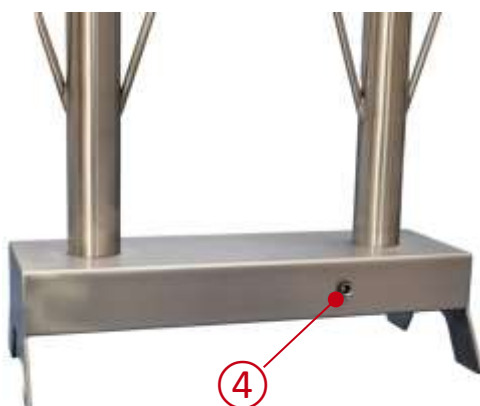

- ① AAN/UIT-knop
- ② Uitlaatopening
- ③ Droogbuis
- ④ DC-voedingspoort
- ⑤ Ventilator en luchtinlaat

Onderaanzicht



PRODUCT GEBRUIK

Het gebruik van de bokshandschoendroger is heel eenvoudig:

1. Steek de kabel van de voedingsadapter in de DC voedingspoort van de bokshandschoendroger.
2. Steek de adapter in een stopcontact.
3. Schuif de handschoenen over de droogbuizen. Door het ontwerp kunnen beide uitlaatopeningen niet geblokkeerd worden.
4. Activeer de droger met de AAN/UIT-knop.

De De bokshandschoendroger genereert een zacht briesje, een lichte wind die de bokshandschoenen gelijkmatig droogt. Het verwarmt de handschoenen niet en is niet ontworpen om een krachtige luchtstroom door de uitlaatopening te blazen. Het apparaat kan de handschoenen niet beschadigen.

De lucht wordt aangezogen door de ventilatieplaat aan de onderkant en uitgeblazen door de uitlaatopeningen aan het einde van de droogbuizen. De lucht wordt omgeleid aan de bovenkant van de handschoen en vochtige lucht stroomt naar beneden rond de buis uit de bokshandschoen.

5. Wanneer de handschoenen droog zijn, schakelt u de droger uit met de AAN/UIT-knop, haalt u de stekker uit het stopcontact en bewaart u de handschoenen in de droger of bergt u ze op.



SCHOONMAKEN

- Zet het apparaat uit voordat je het schoonmaakt. Trek altijd de stekker uit het stopcontact.
- Een vochtige doek met afwasmiddel wordt aanbevolen om de buitenkant van de bokshandschoendroger schoon te maken. Droog met een zachte doek.
- Dompel de bokshandschoendroger niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de werking kunnen aantasten.
- Gebruik geen staalborstel, staalwol of andere schurende voorwerpen voor het reinigen.
- Gebruik geen hogedrukreiniger of stoomreiniger om de bokshandschoendroger schoon te maken.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

ONDERHOUD & SERVICE

- Afgezien van af en toe schoonmaken is de bokshandschoendroger onderhoudsvrij.
- Je mag de bokshanddroger niet reconstrueren, zelf repareren of uit elkaar halen.
- Controleer regelmatig op schade en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de bokshanddroger niet te openen voor onderhoud. Verwijdering van de behuizing of onjuiste montage kan elektrische schokken, schade, kortsluiting of

brand veroorzaken. Als u om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie.

- Onderhoud, service en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Neem voor onderhoud of service eerst contact met ons op via ons e-mailadres info@ingosson.com. In geval van een defect is de bokshandendroger eenvoudig te repareren. Alle elektrische onderdelen binnenin zijn gemakkelijk toegankelijk en vervangbaar.
- Neem voor ontbrekende accessoires zoals de handleiding of andere items contact met ons op via het hierboven vermelde e-mailadres.
- Stuur in geval van een defect het product terug naar **INGOSSON** met een beschrijving van de storing, het aankoopbewijs en alle accessoires.

OPSLAG EN TRANSPORT

- We raden aan om de droger van bokshandschoenen schoon te maken voordat je hem voor langere tijd opbergt.
- Bewaar de bokshandschoendroger op een plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid en die stofvrij is.
- Bewaar de bokshandschoendroger niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen.
- Bewaar de kabel van de voedingsadapter losjes opgerold.
- Wikkel de kabel van de voedingsadapter niet strak om het apparaat wanneer u het opbergt. Dit veroorzaakt onnodige spanning op de kabel. Na verloop van tijd zal dit de kabel beschadigen, wat zal leiden tot een onveilige situatie voor de gebruiker.

- Bescherm het apparaat tegen trillingen en schokken tijdens transport.
- Na transport of opslag bij zeer koude temperaturen moet de bokshandschoendroger ongeveer 30 minuten wennen aan kamertemperatuur in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat worden gebruikt.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Dit product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Apparaat verwijderen



Dit product voldoet aan de richtlijn Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het normale huishoudelijke afval moet worden weggegooid en naar een apart inzamelingscentrum voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of moet worden ingeleverd bij de verkoper op het moment dat een nieuw soortgelijk apparaat wordt gekocht.

De gebruiker is verantwoordelijk om het apparaat aan het einde van de levensduur naar een afvalverzamelingsdienst te brengen. Het correct gescheiden inzamelen van afval met het oog op latere recycling, verwerking en milieuvriendelijke verwijdering van het apparaat helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert de recycling van

de materialen waaruit het product is samengesteld. De onwettige verwijdering van het product door de gebruiker leidt tot administratieve sancties die zijn vastgelegd in de wet. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product en de beschikbare inzamelsystemen, kunt u contact opnemen met uw lokale afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Verwijdering van verpakkingsmateriaal



Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen, enz. op een milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Gooi deze materialen niet gewoon bij het normale huishoudelijke afval, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor recycling.

GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

INGOSSON garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is van toepassing op producten die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet voor commerciële of verhuurdoeleinden. **INGOSSON** zal, naar eigen goeddunken, dit product of een onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan het worden vervangen door een soortgelijk product van gelijke of grotere waarde. Dit is uw exclusieve garantie. Uw vervangende apparaat wordt kosteloos aan u geretourneerd en valt voor de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt niet:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met verkeerde spanning of stroom;
- waterschade;
- gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **INGOSSON**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- schade veroorzaakt door onjuist onderhoud en onjuiste opslag;
- normale slijtage.

Schade veroorzaakt door het niet naleven van deze handleiding maakt de garantie ongeldig. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. Wij aanvaarden geen

aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

INGOSSON behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de gebruikershandleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waaronder fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die door de auteurswet zijn toegestaan. Neem voor het aanvragen van toestemming contact met ons op via het adres/e-mail op de laatste pagina.

□ EU - Conformiteitsverklaring

Ingosson- Rugged equipment
Rheinhorststr.3
67071 Ludwigshafen
Germany



EU - Declaration of conformity

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Thus is to declare and certify that the products specified below, in configuration marketed by us are in due compliance with the requirements of the relevant EU directives. The validity of this declaration will cease in case of any modification to the product without our prior consent and all supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

Product description: Boxing gloves dryer
Trade mark/Brand: Ingosson

Model reference	Barcode reference - GTIN
IGTR-W-866609	427 0000 866609
IGTR-W-866593	427 0000 866593
IGTR-F-866579	427 0000 866579
IGTR-F-866586	427 0000 866586
IGTR-F-866562	427 0000 866562

Variants signify mounting arrangement and cosmetic differences



Serial number and production date: refer to label on packaging

Conformant to the following directives:

2014/35/EU	Low voltage directive
2014/30/EU	EMC Directive
2011/65/EU	RoHS Directive

In accordance to the following standards and requirements:

EN 60335-1: 2012+A14:2019	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
EN 60335-2-43: 2003+A2:2008	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN IEC 55014-1:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
EN IEC 55014-2:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
EN IEC 61000-3-2: 2019-A1:2021	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection

Gero Gaschott
Director
Ingosson- Rugged equipment
Ludwigshafen, Germany
20th September 2023

INGOSSON
RUGGED EQUIPMENT

Gero Gaschott
Rheinhorst Str.3
67071 Ludwigshafen / Germany



INGOSSON[®]
RUGGED EQUIPMENT

Ingosson / Gero Gaschott
Rheinhorststr 3
67071 Ludwigshafen
Duitsland

✉: info@ingosson.com.

🌐: www.ingosson.com

- ❖ WEEE reg. DE78872857
- ❖ HELDER: DE1664712681037

© 2023 INGOSSON
Versie document: 2023-11-03