



Séchoir pour gants de boxe



Fixé au mur / autoportant
Acier revêtu par poudre/acier inoxydable

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
<input type="checkbox"/> Sécurité générale des appareils	5
<input type="checkbox"/> Personnes & utilisation.....	6
<input type="checkbox"/> Électronique & Adaptateurs secteur	6
<input type="checkbox"/> Câble d'adaptateur secteur	7
<input type="checkbox"/> Chaleur et refroidissement	8
<input type="checkbox"/> Eau.....	9
UTILISATION SPÉCIFIQUE	10
LE PAQUET	11
<input type="checkbox"/> Contenu.....	11
<input type="checkbox"/> Déballage	12
<input type="checkbox"/> Sécurité au déballage.....	12
DONNÉES TECHNIQUES	14
<input type="checkbox"/> Aperçu des données	14
<input type="checkbox"/> Aperçu des modèles.....	15
<input type="checkbox"/> Accessoires.....	15
PARTIES DES PRODUITS	16
UTILISATION DU PRODUIT	17
NETTOYAGE	18
ENTRETIEN ET SERVICE	18
STOCKAGE ET TRANSPORT	19
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE	20
<input type="checkbox"/> Élimination des appareils	20
<input type="checkbox"/> Élimination des matériaux d'emballage.....	21
GARANTIE ET RESPONSABILITÉ	21
APPENDIX	23
<input type="checkbox"/> UE - Déclaration de conformité.....	23



Ce manuel d'utilisation est fourni avec le sèche-gants de boîte **INGOSSON** (modèle sur pied ou mural) et contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Lisez-le attentivement et suivez les instructions et les avertissements afin d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Conservez le manuel pour pouvoir vous y référer, même si vous êtes familiarisé avec le produit. Remettez impérativement ce manuel avec le produit si vous le cédez à un tiers.

Les illustrations du manuel sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent différer légèrement du produit. Dans ce cas, **INGOSSON** n'est pas tenu d'adapter le manuel. Utilisez le produit réel comme

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit INGOSSON. Pour garantir une utilisation correcte et sûre du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Suivez toujours les instructions afin d'éviter tout dommage ou toute blessure.

Déclaration de conformité : Nous déclarons par la présente que la conception et le type de construction de ce produit ainsi que la version que nous avons mise en circulation sont conformes aux normes fondamentales applicables. En cas de modification du produit sans notre accord, cette déclaration perd sa validité.



Marquage CE :

Le marquage CE (une abréviation de l'expression française "conformité européenne") certifie qu'un produit est conforme aux exigences de l'UE en matière de santé, de sécurité et d'environnement, garantissant ainsi la sécurité des consommateurs.

Veuillez consulter l'ANNEXE à la fin de ce guide de l'utilisateur.

Si vous avez des questions, des remarques ou des problèmes concernant l'utilisation du produit, vous pouvez nous contacter par e-mail : info@ingosson.com.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre achat !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Si vous ne respectez pas les consignes de sécurité et les informations relatives à la manipulation correcte figurant dans ce mode d'emploi, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages corporels ou matériels qui pourraient en résulter. Dans de tels cas, le droit à la garantie est annulé.

Les appareils électriques peuvent exposer les personnes, en particulier les enfants, à des risques pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. L'utilisation d'appareils électriques peut présenter des risques, y compris, mais sans s'y limiter, des blessures, des incendies, des chocs électriques et des dommages au système électrique. Ces consignes de sécurité sont destinées à vous fournir les informations dont vous avez besoin pour utiliser le sèche-gants de boîte **INGOSSON** et éviter de tels dangers. Le bon sens et le respect de l'appareil permettent de réduire le risque de blessure.

Il n'est pas possible d'aborder ici tous les dangers possibles, mais nous avons essayé de mettre en évidence certains des plus importants. Consultez également les avertissements ou les consignes de sécurité figurant dans les différents chapitres de ce manuel.

Contactez-nous par e-mail à l'adresse info@ingosson.com si vous avez des questions auxquelles ces avertissements et consignes de sécurité ne répondent pas.

☐ Sécurité générale des appareils

- Ne pas utiliser le sèche- gants de boxe à d'autres fins que celles prévues (voir chapitre "UTILISATION CERTAINE").
- Le séchoir de gants de boxe est conçu et destiné à un usage privé et ne convient pas à une utilisation commerciale ou industrielle.
- Le sèche-gants de boxe est destiné à être utilisé uniquement à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Manipulez l'appareil avec précaution. Les chocs, les coups ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager l'appareil.
- Ne placez pas le sèche- gants de boxe sur une surface instable. Cela peut entraîner des chutes et des dysfonctionnements.
- Ne soumettez pas le sèche- gants de boxe à des contraintes mécaniques.
- Le modèle mural doit être correctement et solidement fixé au mur. Utilisez des vis et des chevilles solides pour éviter d'éventuels dommages/blessures.
- L'appareil doit être raccordé correctement et en toute sécurité. Suivez les instructions afin d'éviter d'éventuels dommages/blessures.
- N'utilisez jamais d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent représenter un danger pour l'utilisateur et endommager l'appareil.
- Ne laissez jamais tomber ou insérer des objets ou des doigts dans une ouverture.
- L'arrivée d'air du ventilateur ne doit pas être entravée.
- N'exercez pas de force excessive lorsque vous actionnez le bouton du sèche- gants de boxe.
- Si un fonctionnement sans danger du sèche- gants de boxe n'est plus possible, mettez-le hors service et sécurisez-le contre toute utilisation involontaire. Un fonctionnement sans danger n'est plus garanti si l'appareil :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,

- a été stocké dans de mauvaises conditions environnementales pendant une période prolongée ; ou
- a été fortement impactée par le trafic.

☐ Personnes & utilisation

- Le séchoir à gants de boxe n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des jeunes enfants.
- Le sèche- gants de boxe peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques qui en résultent.

☐ Electronique & Adaptateurs de courant

- Vous ne devez pas modifier, réparer ou démonter vous-même le sèche- gants de boxe. Cela pourrait endommager l'appareil.
- L'entretien, les modifications et les réparations ne peuvent être effectués que par le fabricant, par un atelier spécialisé mandaté par le fabricant ou par une personne de qualification similaire.
- Vérifiez de temps en temps que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil s'il présente des signes de dommages.
- Pour l'alimentation électrique du sèche- gants de boxe, n'utilisez que l'adaptateur secteur livré avec l'appareil. Un autre adaptateur avec des spécifications erronées peut entraîner des dysfonctionnements et/ou des dommages.
- Pour éviter d'endommager l'adaptateur et/ou le sèche- gants de boxe, assurez-vous que votre prise secteur fournit une alimentation correcte pour l'adaptateur.
- La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

- Pour éviter toute perte d'énergie et tout risque potentiel pour la sécurité, débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Ne forcez jamais la fiche de votre adaptateur secteur dans une prise de courant ; si elle ne s'insère pas facilement dans la prise, ne l'utilisez pas. Assurez-vous toujours que la fiche de votre adaptateur secteur est correctement branchée à la prise de courant.
- Il est normal que l'adaptateur secteur soit un peu chaud au toucher ; toutefois, un ajustement lâche entre la prise secteur et la fiche de l'adaptateur secteur peut entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Consultez un électricien qualifié pour remplacer la prise secteur desserrée ou usée.
- Pour débrancher l'adaptateur secteur, saisissez le boîtier de l'adaptateur et retirez l'adaptateur de la prise de courant.
- Si l'électricité est coupée pendant le fonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- En cas de fumée, de bruits ou d'odeurs inhabituels, éteignez immédiatement le sèche- gants de boxe et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. Dans ces cas, le sèche- gants de boxe ne doit pas être utilisé avant d'avoir été contrôlé par le fabricant ou une personne de qualification similaire. Ne respirez jamais la fumée d'un éventuel incendie de l'appareil. Si vous avez néanmoins inhalé de la fumée, consultez un médecin. L'inhalation de fumée peut être nocive.
- N'allumez pas et n'éteignez pas le sèche- gants de boxe en branchant et en débranchant le bloc d'alimentation. Utilisez toujours le bouton ON/OFF.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant en cas d'orage.

☐ Câble d'adaptateur secteur

- Le câble du bloc d'alimentation ne doit pas être modifié.

- Vérifiez régulièrement que le câble n'est pas endommagé. N'utilisez pas le câble s'il présente des signes d'endommagement.
- Ne forcez jamais le connecteur DC dans la prise de raccordement. Si la fiche et la prise ne s'assemblent pas facilement, il est probable qu'elles ne s'emboîtent pas. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles et assurez-vous que la fiche correspond à la prise et que vous avez correctement inséré la fiche dans la prise.
- Ne retirez jamais la fiche du bloc d'alimentation du sèche- gants de boxe en tirant sur le câble. Tirez toujours sur la fiche DC à l'extrémité du câble.
- Veillez à ne pas trébucher sur le câble.
- Le câble ne doit pas être plié, pincé ou tordu.
- Veillez à ce que le câble ne soit pas écrasé, plié, endommagé par des arêtes vives ou soumis à des contraintes mécaniques.
- Ne faites jamais de nœud dans le câble.
- Évitez de soumettre le câble à des contraintes thermiques excessives dues à une chaleur ou un froid extrêmes.
- Les enfants peuvent s'emmêler les pinceaux en jouant avec le câble (risque d'étranglement). Les câbles électriques ne sont pas des jouets.

☐ Chaleur & Refroidissement

- Le sèche- gants de boxe ne chauffe pas en fonctionnement normal.
- Éloignez l'appareil des sources de chaleur et des zones où la température ambiante est relativement élevée (par exemple, les fours ou autres sources de chaleur). N'utilisez jamais l'appareil à proximité de flammes nues (par exemple, des bougies allumées) ou sur des surfaces chaudes.
- Le sèche-gants de boxe est conçu pour fonctionner au mieux à des températures ambiantes normales, comprises entre 0°C et

35°C, et peut être stocké à des températures comprises entre 0°C et 40°C. Il ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à 0°C. L'appareil peut être endommagé et sa durée de vie peut être réduite s'il est stocké ou utilisé en dehors de cette plage de températures. N'exposez pas votre appareil à de fortes variations de température. Ne conservez pas l'appareil à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une fenêtre (surtout en été).

☐ Eau

AVERTISSEMENT : Cet appareil n'est pas étanche.

- N'utilisez jamais le sèche- gants de boxe avec des mains humides ou mouillées. L'humidité peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit.
- N'utilisez pas le sèche- gants de boxe dans ou à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'un récipient rempli d'eau, comme un lavabo.
- Ne pas utiliser dans des environnements humides et ne pas immerger dans des liquides. Ne jamais verser de liquide sur ou à proximité du sèche- gants de boxe. Il y a un risque d'électrocution/de court-circuit ! Si du liquide a pénétré dans le boîtier, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et mettez le sèche- gants de boxe hors tension.
- N'attrapez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de le sortir de l'eau.
- Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface sèche.

BUT D'UTILISATION

Le séchoir pour gants de boxe **INGOSSON** est un outil précieux pour les sportifs qui utilisent régulièrement des gants de boxe. Le séchoir pour gants de boxe sert à éliminer l'humidité, la transpiration et les odeurs des gants, ce qui permet de préserver leur hygiène, de prolonger leur durée de vie et d'améliorer le confort général du sportif.

Il n'y a pas d'autres utilisations pour ce produit.



N'utilisez ce produit que de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et peut entraîner des dommages corporels ou matériels. **INGOSSON** décline toute **responsabilité** en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation inappropriée ou imprudente.



LE PACKAGE

□ Contenu

Les éléments suivants sont inclus dans la livraison :

Composant	QTY	UE Paquet	Le reste du paquet mondial
Séchoir pour gants de boxe	1	✓	✓
Adaptateur secteur UE (fig. 1)	1	✓	----
Adaptateur secteur universel (fig. 2)	1	----	✓
Manuel d'utilisation	1	✓	✓



Fig. 1 :
Adaptateur secteur UE



Fig. 2 :
Adaptateur secteur universel

❑ Déballage

Retirez tout de l'emballage et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Si c'est le cas, n'utilisez pas le sèche-gants de boîte. Soyez très prudent lorsque vous ouvrez l'emballage afin d'éviter d'endommager le produit.

Après avoir déballé le produit, vérifiez que la livraison est complète et que toutes les pièces sont en bon état. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez-nous par e-mail : info@ingosson.com.

Retirez tous les matériaux d'emballage et les autocollants ou étiquettes avant l'utilisation.

❑ Sécurité au déballage

Ne laissez pas traîner négligemment le matériel d'emballage et l'adaptateur secteur lors du déballage. Il peut devenir un matériel de jeu dangereux pour les enfants. Ne jetez pas le matériel d'emballage tant que vous n'avez pas essayé le sèche-gants de boîte et qu'il ne fonctionne pas.



AVERTISSEMENT : Sacs et films plastiques.

Pour éviter tout risque d'étouffement, tenez les sacs et films plastiques à distance des bébés et des enfants ! Les films fins peuvent obstruer le nez et la bouche et gêner la respiration.



AVERTISSEMENT : Risque de strangulation.

Les câbles, cordons ou rubans de plus de 18 cm de long peuvent être dangereux pour les nourrissons et les jeunes enfants.

Les enfants peuvent s'emmêler les pinceaux avec le câble de l'adaptateur secteur en jouant. Ne laissez pas traîner l'adaptateur.



DONNÉES TECHNIQUES CAL

☐ Aperçu des données

Nom du produit	Séchoir pour gants de boxe
Modèle	Voir page suivante
Marque	INGOSSON
Couleur	Voir page suivante
Matériau du boîtier	Acier ou acier inoxydable
Entrée de l'adaptateur secteur	100-240V ; 50/60Hz
Sortie de l'adaptateur secteur	12V DC - 1A
Électricité	1.1W
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	90cm (35.4")
Écoulement du flux d'air	56,1m /h ³
Niveau sonore	28dBA
Classification IP	IP20
Poids net	2,5 kg (5,5 lbs)
Dimensions (H x L x P)	37 x 30 x 15cm (14.6 x 11.8 x 5.9")
Certifications	CE



REMARQUE :

En raison des améliorations constantes apportées à notre produit, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Aperçu des modèles

Séchoir de gants de boxe, montage mural

Référence du modèle	Référence du code-barres GTIN	Type
IGTR-W-866609	427 0000 866609	Revêtement en poudre noir
IGTR-W-866593	427 0000 866593	Acier inoxydable

Séchoir de gants de boxe, sur pied

Référence du modèle	Référence du code-barres GTIN	Type
IGTR-F-866579	427 0000 866579	Revêtement en poudre noir
IGTR-F-866586	427 0000 866586	Revêtement en poudre blanc
IGTR-F-866562	427 0000 866562	Acier inoxydable


Accessoires

Câble d'extension de courant DC


Référence du modèle	Référence du code-barres GTIN	Type
-----	426 0636 634666	118" (3m)

PARTIES DES PRODUITS

Vue de dessus

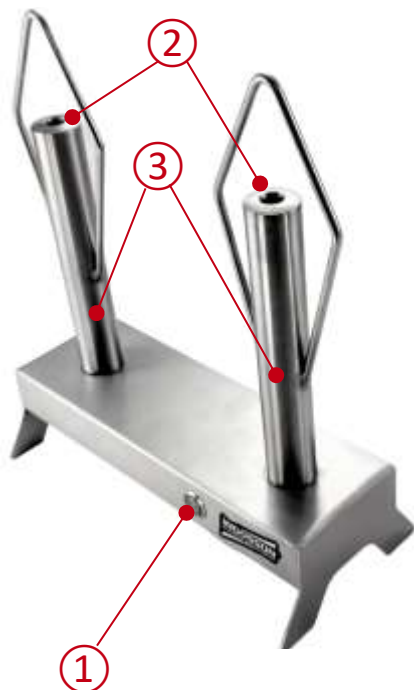

Vue arrière

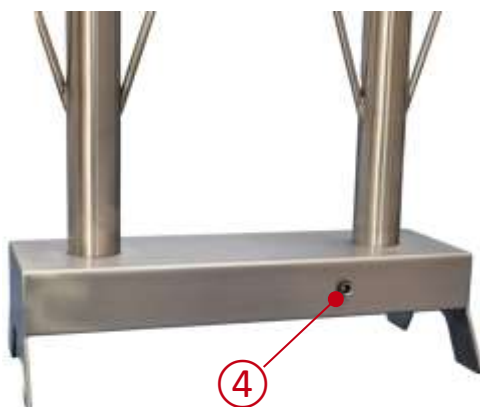

- ① Bouton ON/OFF
- ② Ouverture du pot d'échappement
- ③ Tube de séchage
- ④ Connexion d'alimentation DC
- ⑤ Ventilateur et entrée d'air

Vue de dessous



UTILISATION DU PRODUIT

L'utilisation du sèche-linge pour gants de boxe est très simple :

1. Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise de courant continu du sèche-linge de gants de boxe.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.
3. Glissez les gants sur les tubes de séchage. En raison de la construction, il n'est pas possible de bloquer les deux ouvertures d'évacuation d'air.
4. Mettez le sèche-linge en marche en appuyant sur la touche ON/OFF.

Le sèche-linge pour gants de boxe produit une douce brise, un vent léger qui sèche les gants de boxe de manière uniforme. Il ne chauffe pas les gants et n'est pas conçu pour forcer un flux d'air puissant à travers l'ouverture d'évacuation. L'appareil ne peut pas endommager les gants.

L'air est aspiré par la plaque d'aération au fond et expulsé par les orifices d'évacuation à l'extrémité des tubes de séchage. L'air est dévié sur le dessus du gant et l'air humide s'écoule autour du tube vers le bas du gant de boxe.

5. Lorsque les gants sont secs, éteignez le sèche-linge en appuyant sur le bouton ON/OFF, débranchez le cordon d'alimentation et laissez les gants sur le sèche-linge ou stockez-les.



NETTOYAGE

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer. Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche- gants de boxe, il est recommandé d'utiliser un chiffon humide avec un produit de nettoyage. Sécher avec un chiffon doux.
- N'immergez pas le sèche- gants de boxe dans l'eau ou dans tout autre liquide. Il est interdit de le rincer à l'eau afin d'éviter que l'eau ne pénètre dans le circuit électrique et ne provoque des dysfonctionnements.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, de l'alcool de nettoyage ou d'autres solutions chimiques, car ils pourraient pénétrer dans le boîtier et nuire à son fonctionnement.
- N'utilisez pas de brosse métallique, de laine d'acier ou d'autres objets abrasifs pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou de nettoyeur à vapeur pour nettoyer le sèche- gants de boxe.
- Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Le sèche- gants de boxe ne nécessite aucun entretien, à l'exception d'un nettoyage occasionnel.
- Vous ne devez pas reconstruire, réparer ou démonter vous-même le sèche- gants de boxe.
- Vérifiez régulièrement qu'il n'est pas endommagé ou fortement usé.



AVERTISSEMENTS :

- N'essayez pas d'ouvrir le sèche- gants de boxe à des fins

de maintenance. Le retrait du boîtier ou le remontage incorrect peut entraîner des chocs électriques, des dommages, des courts-circuits ou des incendies. L'ouverture du boîtier pour quelque raison que ce soit annule la garantie.

- L'entretien, le service et les réparations ne peuvent être effectués que par le fabricant, par un atelier spécialisé mandaté par le fabricant ou par une personne de qualification similaire. Pour un entretien ou un service, adressez-vous d'abord à notre adresse e-mail info@ingosson.com. En cas de panne, le sèche- gants de boxe est facilement réparable. Tous les composants électriques à l'intérieur sont facilement accessibles et remplaçables.
- Pour les accessoires manquants, comme le mode d'emploi ou d'autres articles, contactez-nous à l'adresse e-mail mentionnée ci-dessus.
- En cas de défaut, renvoyez le produit à **INGOSSON** avec une description du défaut, la preuve d'achat et tous les accessoires.

STOCKAGE ET TRANSPORT

- Nous recommandons de nettoyer le sèche- gants de boxe avant le stockage à long terme.
- Rangez le sèche- gants de boxe dans un endroit non exposé aux rayons du soleil et à l'humidité et à l'abri de la poussière.
- Ne stockez pas le sèche- gants de boxe à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Conservez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.
- Conservez le câble de l'adaptateur secteur enroulé sans le serrer.
- N'enroulez pas étroitement le câble de l'adaptateur secteur autour de l'appareil lorsque vous le stockez. Cela entraîne une

charge excessive sur le câble. Avec le temps, cela endommagera le câble et le rendra peu sûr pour l'utilisateur.

- Protégez l'appareil des secousses et des chocs pendant le transport.
- Après le transport ou le stockage à des températures très froides, il faut laisser le sèche-gants de boxe s'acclimater à la température ambiante pendant environ 30 minutes en raison de la condensation possible. Ensuite, l'appareil peut être utilisé.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Élimination des appareils



Ce produit est conforme à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que le produit en fin de vie doit être éliminé séparément des déchets ménagers normaux et remis à un point de collecte séparé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ou retourné au vendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire.

Il incombe à l'utilisateur d'apporter l'appareil à la fin de sa durée de vie à un service de collecte des déchets. La collecte sélective correcte des déchets en vue du recyclage ultérieur, du traitement et de l'élimination écologique de l'appareil contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise

le recyclage des matériaux qui composent le produit. L'élimination illégale du produit par l'utilisateur entraîne des sanctions administratives prévues par la loi. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit et les systèmes de collecte disponibles, veuillez contacter votre service local de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Respectez vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

❑ Élimination des matériaux d'emballage



Respectez les indications et les marquages sur l'emballage.

Veillez à ce que les sacs en plastique, les emballages, etc. soient éliminés de manière écologique. Ne vous débarrassez pas simplement de ces matériaux avec les déchets ménagers normaux, mais veillez à ce qu'ils soient collectés pour être recyclés.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

INGOSSON garantit ce produit contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique aux produits utilisés à des fins personnelles et non à des fins commerciales ou de location. **INGOSSON** remplacera ou réparera, à sa discrétion, ce produit ou tout composant du produit qui s'avèrerait défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué par un produit ou un composant neuf ou reconditionné. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement peut être effectué par un produit

similaire de valeur égale ou supérieure, aucun remboursement n'est possible. Il s'agit de votre seule garantie. Votre appareil de remplacement vous sera renvoyé gratuitement et sera couvert par cette garantie pour le reste de la période de garantie.

Cette garantie est valable pour l'acheteur initial à partir de la date du premier achat et n'est pas transférable. Une preuve d'achat est nécessaire pour faire valoir la garantie.

Cette garantie ne s'applique pas aux

- utilisation négligente ou abusive du produit ;
- Utilisation avec une tension ou une intensité incorrecte ;
- Dégâts des eaux ;
- utilisation contraire au mode d'emploi ;
- le démontage, la réparation ou la modification par une personne autre qu'**INGOSSON** ;
- les dommages causés par des accidents ou des catastrophes tels que l'incendie, l'inondation, le tremblement de terre, la guerre, le vandalisme ou le vol
- les dommages causés par un entretien et un stockage inappropriés
- usure normale.

En cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions, le droit à la garantie est annulé. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels et corporels résultant d'une utilisation non conforme ou du non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie est annulée.

INGOSSON se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ni obligation le mode d'emploi, les couleurs, les spécifications, les accessoires, les matériaux et les modèles.

□ UE - Déclaration de conformité

Ingosson- Rugged equipment
Rheinhorststr.3
67071 Ludwigshafen
Germany



EU - Declaration of conformity

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Thus is to declare and certify that the products specified below, in configuration marketed by us are in due compliance with the requirements of the relevant EU directives. The validity of this declaration will cease in case of any modification to the product without our prior consent and all supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

Product description: Boxing gloves dryer
Trade mark/Brand: Ingosson

Model reference	Barcode reference - GTIN
IGTR-W-866609	427 0000 866609
IGTR-W-866593	427 0000 866593
IGTR-F-866579	427 0000 866579
IGTR-F-866586	427 0000 866586
IGTR-F-866562	427 0000 866562

Variants signify mounting arrangement and cosmetic differences



Serial number and production date: refer to label on packaging

Conformant to the following directives:

2014/35/EU	Low voltage directive
2014/30/EU	EMC Directive
2011/65/EU	RoHS Directive

In accordance to the following standards and requirements:

EN 60335-1: 2012+A14:2019	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
EN 60335-2-43: 2003+A2:2008	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN IEC 55014-1:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
EN IEC 55014-2:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
EN IEC 61000-3-2: 2019-A1:2021	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection

Gero Gaschott
Director
Ingosson- Rugged equipment
Ludwigshafen, Germany
20th September 2023

INGOSSON
RUGGED EQUIPMENT

Gero Gaschott
Rheinhorst Str.3
67071 Ludwigshafen / Germany



Ingosson / Gero Gaschott
3, rue Rheinhorst
67071 Ludwigshafen
Allemagne

✉: info@ingosson.com.

🌐: www.ingosson.com

- ❖ WEEE Reg. DE78872857
- ❖ LUCID: DE1664712681037

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris par photocopie, enregistrement ou autre méthode électronique ou mécanique, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur, à l'exception de courtes citations dans des comptes rendus critiques et de certaines autres utilisations non commerciales autorisées par les lois sur le copyright. Pour toute demande d'autorisation, veuillez contacter l'adresse/le courriel figurant en dernière page.

2023 INGOSSON
Version du document : 2023-11-03