



## Tørretumbler til boksehandsker



**Vægmonteret / fritstående  
Pulverlakeret stål / Rustfrit stål**

# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>INTRODUKTION .....</b>	<b>3</b>
<b>SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....</b>	<b>4</b>
<input type="checkbox"/> Generel sikkerhed for apparater .....	4
<input type="checkbox"/> Personer og brug.....	5
<input type="checkbox"/> Elektronik og strømadapter .....	6
<input type="checkbox"/> Strømadapterkabel.....	7
<input type="checkbox"/> Varme & køling.....	8
<input type="checkbox"/> Vand .....	8
<b>TILSIGTET BRUG .....</b>	<b>9</b>
<b>PAKKEN .....</b>	<b>10</b>
<input type="checkbox"/> Indhold.....	10
<input type="checkbox"/> Udpakning.....	11
<input type="checkbox"/> Sikkerhed under udpakning.....	11
<b>TEKNISKE DATA .....</b>	<b>13</b>
<input type="checkbox"/> Oversigt over data.....	13
<input type="checkbox"/> Oversigt over modeller.....	14
<input type="checkbox"/> Tilbehør .....	14
<b>PRODUKTDELE .....</b>	<b>15</b>
<b>PRODUKTANVENDELSE .....</b>	<b>16</b>
<b>RENGØRING .....</b>	<b>17</b>
<b>VEDLIGEHOLDELSE &amp; SERVICE .....</b>	<b>17</b>
<b>OPBEVARING &amp; TRANSPORT .....</b>	<b>18</b>
<b>BORTSKAFFELSE OG GENBRUG.....</b>	<b>19</b>
<input type="checkbox"/> Bortskaffelse af enheder .....	19
<input type="checkbox"/> Bortskaffelse af emballagemateriale .....	20
<b>GARANTI OG ANSVAR.....</b>	<b>20</b>
<b>TILLÆG .....</b>	<b>22</b>
<input type="checkbox"/> EU - Overensstemmelseserklæring .....	22



Denne brugervejledning følger med **INGOSSON** boksehandsketørrer (fritstående eller vægmonteret model) og indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Læs manualen omhyggeligt, og følg instruktionerne og advarslerne for at sikre din egen og andres sikkerhed.

Gem manualen til senere brug, også selvom du er fortrolig med produktet. Sørg for at medtage denne manual, når du giver produktet videre til tredjeparter.

Billederne i manualen er kun til illustrative formål og kan afvige en smule fra produktet. I så fald er **INGOSSON** ikke forpligtet til at justere manualen. Brug det faktiske produkt som reference.

# INTRODUKTION

Tak, fordi du valgte et INGOSSEON-produkt. Læs brugervejledningen omhyggeligt før brug for at sikre korrekt og sikker brug af produktet. Følg altid instruktionerne for at undgå skader.

Erklæring om overensstemmelse: Vi erklærer hermed, at dette produkt, i dets design og konstruktion, såvel som i den version, vi har markedsført, overholder de grundlæggende specificerede standarder. I tilfælde af en ændring af produktet, som vi ikke har accepteret, vil denne erklæring miste sin gyldighed.



## **CE-mærket:**

CE-mærket (et akronym for det franske "conformité européenne") certificerer, at et produkt opfylder EU's sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav, hvilket garanterer forbrugernes sikkerhed.

Se venligst APPENDIKS i slutningen af denne brugervejledning.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller problemer med at bruge produktet, er du velkommen til at kontakte os via e-mail: [info@ingosson.com](mailto:info@ingosson.com).

**Vi håber, du bliver glad for dit køb!**

# SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



**LÆS** brugervejledningen omhyggeligt, og vær især opmærksom på sikkerhedsoplysningerne. Hvis du ikke følger sikkerhedsinstruktionerne og oplysningerne om korrekt håndtering i denne vejledning, påtager vi os intet ansvar for eventuelle personskader eller skader på ejendom. I sådanne tilfælde bortfalder garantien.

Elektriske apparater kan udsætte mennesker, især børn, for farer, der kan forårsage alvorlig personskade eller død. Brug af elektrisk udstyr kan medføre farer, herunder, men ikke begrænset til, personskade, brand, elektrisk stød og beskadigelse af det elektriske system. Disse sikkerhedsinstruktioner er beregnet til at give dig de oplysninger, du har brug for til at bruge **INGOSSON** boksehandsketørrer og undgå sådanne farer. Sund fornuft og respekt for apparatet vil hjælpe med at reducere risikoen for skader.

**Alle mulige farer kan ikke omtales her, men vi har forsøgt at fremhæve nogle af de vigtigste. Vær også opmærksom på advarslerne eller sikkerhedsanvisningerne i de enkelte kapitler i denne vejledning.**

Kontakt os via e-mail på [info@ingosson.com](mailto:info@ingosson.com), hvis du har spørgsmål, der ikke er besvaret af disse advarsler og sikkerhedsinstruktioner.

## Generel sikkerhed for enheden

- Brug ikke boksehandsketørreren til noget andet formål end det, den er beregnet til (se kapitlet "TILTÆNKET BRUG").
- Boksehandsketørreren er designet og beregnet til privat brug og er ikke egnet til kommerciel eller industriel brug.

- Boksehandsketørreren er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke apparatet udendørs.
- Håndter enheden forsigtigt. Stød, slag eller et fald, selv fra en lav højde, kan beskadige enheden.
- Anbring ikke boksehandsketørreren på et ustabil underlag. Det kan resultere i fald og forårsage funktionsfejl.
- Udsæt ikke boksehandsketørreren for mekanisk belastning.
- Den vægmonterede model skal installeres korrekt og sikkert på en væg. Brug stærke skruer og plugs for at undgå eventuelle skader.
- Enheden skal være korrekt og sikkert tilsluttet. Følg instruktionerne for at undgå eventuelle skader.
- Brug aldrig tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten. Det kan udgøre en fare for brugeren og beskadige apparatet.
- Tab eller stik aldrig genstande eller fingre ind i nogen åbning.
- Ventilatorens luftindtag må ikke blokeres.
- Brug ikke for stor kraft, når du bruger knappen på boksehandsketørreren.
- Hvis det ikke længere er muligt at betjene boksehandsketørreren sikkert, skal du tage den ud af drift og beskytte den mod utilsigtet brug. En sikker drift kan ikke længere garanteres, hvis apparatet:
  - er synligt beskadiget,
  - ikke længere fungerer korrekt,
  - har været opbevaret i længere perioder under dårlige omgivelsesforhold eller
  - har været udsat for alvorlige transportrelaterede belastninger.

## ☐ Personer og brug

- Boksehandsketørreren er ikke et stykke legetøj. Opbevar den utilgængeligt for små børn.
- Boksehandsketørreren kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget

eller instrueret i sikker brug af enheden, og de forstår de deraf følgende farer.

## □ Elektronik og strømadapter

- Du må ikke rekonstruere, selvreparere eller adskille boksehandsketørreren. Det kan beskadige apparatet.
- Vedligeholdelse, ændringer og reparationer må kun udføres af producenten, et professionelt værksted udpeget af producenten eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Kontrollér af og til apparatet for skader. Brug aldrig apparatet, hvis det viser tegn på skader.
- Brug kun den medfølgende strømadapter til at drive boksehandsketørreren. En anden adapter med de forkerte specifikationer kan forårsage funktionsfejl og/eller skader.
- For at undgå skader på adapteren og/eller boksehandsketørreren skal du sørge for, at din stikkontakt leverer den korrekte strømforsyning til strømadapteren.
- Stikkontakten skal være placeret i nærheden af apparatet og være let tilgængelig.
- For at undgå energitab og mulige sikkerhedsrisici skal du altid tage strømforsyningen ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring.
- Tving aldrig stikket på din strømadapter ind i en stikkontakt; hvis det ikke passer nemt ind i stikkontakten, skal du holde op med at bruge det. Sørg altid for, at strømadapterens stik er korrekt tilsluttet stikkontakten.
- Det er normalt, at strømforsyningen føles en smule varm, men en løs forbindelse mellem stikkontakten og strømforsyningens stik kan forårsage overophedning og deformation af stikket. Kontakt en kvalificeret elektriker for at udskifte den løse eller slidte stikdåse.
- For at frakoble strømadapteren skal du tage fat i adapterhuset og trække adapteren ud af stikkontakten.

- Hvis strømmen svigter under arbejdet, skal du straks slukke for apparatet og trække strømforsyningen ud af stikkontakten.
- Hvis der udvikles røg, eller der er usædvanlige lyde eller lugte, skal du straks slukke for boksehandsketørreren og tage stikket ud af stikkontakten. I disse tilfælde må handsketørreren ikke bruges, før den er blevet kontrolleret af producenten eller en tilsvarende kvalificeret person. Indånd aldrig røg fra en potentiel brand i apparatet. Hvis du alligevel har indåndet røg, skal du kontakte en læge. Indånding af røg kan være skadeligt.
- Tænd og sluk ikke for boksehandsketørreren ved at tilslutte og frakoble strømadapteren. Brug altid ON/OFF-knappen.
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid frakoble strømforsyningen i tilfælde af tordenvejr.

## ☐ Strømadapterkabel

- Du må ikke ændre på strømadapterens kabel.
- Kontrollér jævnligt kablet for skader. Brug aldrig kablet, hvis der er tegn på skader.
- Tving aldrig DC-stikket ind i tilslutningsporten. Hvis stikket og porten ikke passer sammen uden problemer, passer de sandsynligvis ikke sammen. Tjek for forhindringer, og sørg for, at stikket passer til porten, og at du har placeret stikket korrekt i porten.
- Tag aldrig strømforsyningskablet ud af boksehandsketørreren ved at trække i kablet. Træk altid i DC-stikket for enden af kablet.
- Pas på ikke at snuble over kablet.
- Kablet må ikke være knækket, klemt eller snoet.
- Sørg for, at kablet ikke bliver klemt, bøjet, beskadiget af skarpe kanter eller udsat for mekanisk belastning.
- Bind aldrig en knude i kablet.
- Undgå for stor termisk belastning af kablet på grund af ekstrem varme eller kulde.
- Børn kan blive viklet ind i kablet, når de leger med det (fare for kvælning). Elektriske kabler er ikke legetøj.



## ☐ Varme & Køling

- Boksehandsketørreren bliver ikke varm under normal drift.
- Hold enheden væk fra varmekilder og væk fra områder, hvor den omgivende temperatur er relativt høj (f.eks. komfurer eller andre varmekilder). Brug aldrig apparatet i nærheden af åben ild (f.eks. tændte stearinlys) eller på varme overflader.
- Boksehandsketørreren er designet til at fungere bedst ved normale omgivelsestemperaturer mellem 0 °C og 35 °C og til at blive opbevaret ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C. Apparatet kan blive beskadiget, og dets levetid kan blive forkortet, hvis det opbevares eller bruges uden for dette temperaturområde. Udsæt ikke enheden for dramatiske temperaturændringer. Opbevar ikke enheden i direkte sollys i længere perioder. Placer ikke enheden i nærheden af et vindue (især om sommeren).

## ☐ Vand

**ADVARSEL:** Denne enhed er ikke vandtæt.

- Brug aldrig boksehandsketørreren med fugtige eller våde hænder. Fugt kan forårsage elektrisk stød eller kortslutning.
- Brug ikke boksehandsketørreren i eller i nærheden af et badekar, en bruser, en swimmingpool eller en beholder fyldt med vand, f.eks. en vask.
- Må ikke bruges i våde omgivelser og må ikke nedsænkes i væske. Hæld aldrig væsker over eller i nærheden af boksehandsketørreren. Der er risiko for elektrisk stød/kortslutning! Hvis der kommer væske ind i huset, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og derefter slukke for handsketørreren.
- Ræk ikke ud efter apparatet, hvis det er faldet i vandet. Tag straks strømadapteren ud af stikkontakten, og tag den først derefter op af vandet.
- Sørg for, at enheden står på en tør overflade.

# TILSIGTET BRUG

**INGOSSON** boksehandsketørrer er et værdifuldt værktøj til atleter, der bruger boksehandsker regelmæssigt. Boksehandsketørreren er beregnet til at fjerne fugt, sved og lugt fra handskerne og dermed hjælpe med at opretholde deres hygiejne, forlænge deres levetid og forbedre atletens generelle komfort.

Der er ingen andre anvendelsesmuligheder for dette produkt.



Brug kun dette produkt som beskrevet i denne brugervejledning. Enhver anden brug betragtes som ukorrekt og kan resultere i personskade eller materiel skade. **INGOSSON** er ikke ansvarlig for skader eller personskader som følge af forkert eller skødesløs brug.



# PAKKEN

## □ Indhold

Følgende komponenter er inkluderet i leveringsomfanget:

Komponent	ANTAL	EU pakke	Pakken til resten af verden
Tørretumbler til boksehandsker	1	✓	✓
EU-strømadapter (Fig. 1)	1	✓	----
Universal strømadapter (Fig. 2)	1	----	✓
Brugervejledning	1	✓	✓



**Fig. 1:**  
EU-strømadapter



**Fig. 2:**  
Universal strømadapter

## ❑ Udpakning

Tag alt ud af emballagen, og tjek, om der er skader. Hvis det er tilfældet, må du ikke bruge boksehandsketørreren. Vær meget forsigtig, når du åbner pakken for at undgå skader på produktet.

Når du har pakket produktet ud, skal du kontrollere, om leveringen er komplet, og om alle dele er i god stand. Hvis du mangler en del, eller hvis du har en beskadiget del, skal du kontakte os via e-mail: [info@ingosson.com](mailto:info@ingosson.com).

Fjern alle emballagematerialer og klistermærker eller etiketter før brug.

## ❑ Sikkerhed under udpakning

Lad ikke emballagematerialet og strømadapteren ligge uforsigtigt under udpakningen. Det kan blive farligt legemateriale for børn. Smid ikke emballagematerialet ud, før boksehandsketørreren er afprøvet og fungerer.



**ADVARSEL:** Plastposer og folier.

For at undgå kvælningfare skal du holde plastikposer og folier væk fra babyer og børn! Tynde folier kan klæbe til næse og mund og forhindre vejtrækning.





**ADVARSEL:** Fare for kvælning.

Kabler, ledninger eller snore, der er længere end 18 cm (7 tommer), kan være skadelige for babyer og meget små børn. Børn kan blive viklet ind i strømadapterens kabel, når de leger med det. Lad ikke adapteren ligge og flyde.



# TECHNICAL DATA

## ☐ Oversigt over data

<b>Produktets navn</b>	Tørretumbler til boksehandsker
<b>Model</b>	Se næste side
<b>Mærke</b>	INGOSSON
<b>Farve</b>	Se næste side
<b>Kropsmateriale</b>	Stål eller rustfrit stål
<b>Indgang til strømadapter</b>	100-240V; 50/60Hz
<b>Udgang til strømadapter</b>	12V DC - 1A
<b>Kraft</b>	1.1W
<b>Længde på strømadapterkabel</b>	90 cm (35,4")
<b>Luftstrøm</b>	56,1 m /h <sup>3</sup>
<b>Støjniveau</b>	28dBA
<b>IP-klassificering</b>	IP20
<b>Nettovægt</b>	2,5 kg (5,5 pund)
<b>Dimensioner (H x B x D)</b>	37 x 30 x 15 cm (14,6 x 11,8 x 5,9")
<b>Certificeringer</b>	CE



### BEMÆRK:

På grund af løbende forbedringer af vores produkt kan de tekniske specifikationer ændres uden varsel.

## Oversigt over modeller

### **Tørretumblere til boksehandsker, vægmontering**

Model reference	Stregkode-reference GTIN	Type
IGTR-W-866609	427 0000 866609	Sort pulverlakeret
IGTR-W-866593	427 0000 866593	Rustfrit stål

### **Tørretumblere til boksehandsker, fritstående**

Model reference	Stregkode-reference GTIN	Type
IGTR-F-866579	427 0000 866579	Sort pulverlakeret
IGTR-F-866586	427 0000 866586	Hvid pulverlakeret
IGTR-F-866562	427 0000 866562	Rustfrit stål


## Tilbehør

### **Forlængerkabel til jævnstrøm**


Model reference	Stregkode-reference GTIN	Type
-----	426 0636 634666	118" (3m)

# PRODUKTDELE

## Set ovenfra

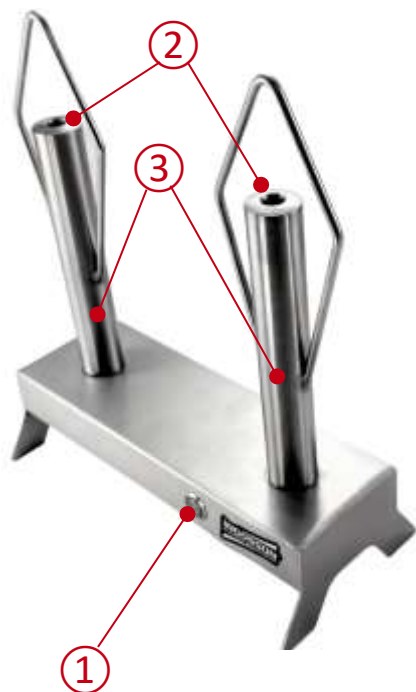

## Set bagfra

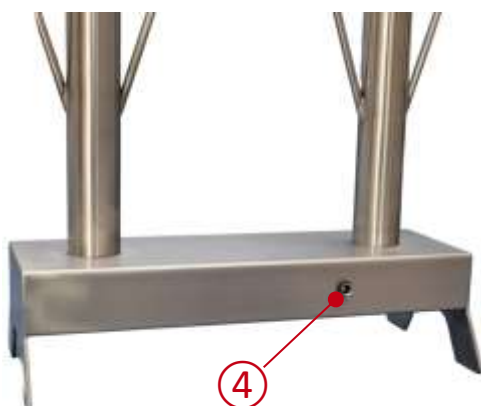

- ① ON/OFF-knap
- ② Åbning til udstødning
- ③ Tørrerør
- ④ DC-strømtilslutning
- ⑤ Ventilator og luftindtag

## Set nedefra





# PRODUKTBRUG

Brugen af boksehandsketørreteren er ekstremt enkel:

1. Sæt strømadapterkablet i jævnstrømsporten på boksehandsketørreteren.
2. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.
3. Skub handskerne over tørrerørene. På grund af designet kan begge udsugningsåbninger ikke blokeres.
4. Aktivér tørretumbleren med ON/OFF-knappen.

Den boksehandsketørrer genererer en blid brise, en let vind, der tørrer boksehandskerne jævnt. Den opvarmer ikke handskerne og er ikke designet til at tvinge en kraftig luftstrøm gennem udblæsningsåbningen. Enheden kan ikke beskadige handskerne.

Luften suges gennem ventilationspladen i bunden og blæses ud gennem udluftningsåbningerne for enden af tørrerørene. Luften omdirigeres i toppen af handsken, og fugtig luft vil strømme nedad omkring røret og ud af boksehandsken.

5. Når handskerne er tørre, skal du deaktivere tørretumbleren med ON/OFF-knappen, tage stikket ud af stikkontakten og lade handskerne blive på tørretumbleren eller opbevare dem.



# RENGØRING

- Sluk for strømmen før rengøring. Tag altid strømadapteren ud af stikkontakten.
- Det anbefales at bruge en fugtig klud med rengøringsmiddel til udvendig rengøring af boksehandsketørreren. Tør efter med en blød klud.
- Boxhandsketørreren må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Det er ikke tilladt at skylle apparatet med vand for at undgå, at vandet trænger ind i det elektriske kredsløb og forårsager funktionsfejl.
- Brug under ingen omstændigheder aggressive rengøringsmidler, rengørings-sprit eller andre kemiske opløsninger, da de kan trænge ind i huset eller forringe funktionen.
- Brug ikke en stålbørste, ståluld eller andre slibende genstande til rengøring.
- Brug ikke en højtryksrenser eller damprenser til at rengøre boksehandsketørreren.
- Rengøring må ikke udføres af børn.

# VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

- Bortset fra lejlighedsvis rengøring er boksehandsketørreren vedligeholdelsesfri.
- Du må ikke rekonstruere, selvreparere eller adskille boksehandsketørreren.
- Kontrollér regelmæssigt for skader og kraftig slitage.



## ADVARSLER:

- Forsøg ikke at åbne boksehandsketørreren med henblik på vedligeholdelse. Fjernelse af kabinettet eller ukorrekt genmontering kan forårsage elektrisk stød, skade, kortslutning eller brand. Hvis du af en eller anden grund

åbner kabinettet, bortfalder garantien.

- Vedligeholdelse, service og reparationer må kun udføres af producenten, et professionelt værksted udpeget af producenten eller en tilsvarende kvalificeret person. For at få vedligeholdelse eller service skal du først kontakte os på vores e-mailadresse [info@ingosson.com](mailto:info@ingosson.com). I tilfælde af en defekt er boksehandsketørreren let at reparere. Alle elektriske komponenter indeni er let tilgængelige og kan udskiftes.
- Hvis du mangler tilbehør som f.eks. manualen eller andre ting, kan du kontakte os på ovennævnte e-mailadresse.
- I tilfælde af en defekt skal du returnere produktet til **INGOSSON** med en beskrivelse af fejlen, købsbevis og alt tilbehør.

## OPBEVARING OG TRANSPORT

- Vi anbefaler at rengøre boksehandsketørreren før langtidsopbevaring.
- Opbevar boksehandsketørreren på et sted, der ikke er udsat for sollys og fugtighed, og som er støvfrit.
- Opbevar ikke boksehandsketørreren ved ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer. Det kan beskadige apparatet.
- Opbevar enheden utilgængeligt for små børn.
- Opbevar strømadapterkablet løst sammenrullet.
- Vikl ikke strømadapterkablet stramt omkring enheden, når du opbevarer den. Det medfører unødigt belastning af kablet. Med tiden vil det beskadige kablet og resultere i en usikker tilstand for brugeren.
- Beskyt apparatet mod vibrationer og stød under transport.
- Efter transport eller opbevaring ved meget kolde temperaturer skal boksehandsketørreren vænnes til stuetemperatur i ca. 30 minutter på grund af mulig kondens. Derefter kan apparatet tages i brug.

# BORTSKAFFELSE OG GENBRUG

Dette produkt er designet og fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.

## ☐ Bortskaffelse af enheder



**Dette produkt er i overensstemmelse med direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2012/19/EU (WEEE).**

Symbolet med den overstregede skraldespand på enheden angiver, at produktet, når det er udtjent, skal bortskaffes adskilt fra almindeligt husholdningsaffald og afleveres på et særskilt indsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr eller returneres til sælgeren, når der købes en ny lignende enhed.

Brugeren er ansvarlig for at aflevere enheden til en affaldsindsamlingstjeneste, når dens levetid er udløbet. Korrekt separat indsamling af affald med henblik på efterfølgende genbrug, behandling og miljøvenlig bortskaffelse af enheden hjælper med at forhindre mulige negative indvirkninger på miljøet og sundheden og fremmer genbrug af de materialer, som produktet er sammensat af. Ulovlig bortskaffelse af produktet fra brugerens side medfører administrative sanktioner i henhold til lovgivningen. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt og de tilgængelige indsamlingssystemer, kontakt din lokale affaldshåndteringstjeneste eller den butik, hvor du købte produktet.

Overhold dine juridiske forpligtelser og bidrag til beskyttelsen af miljøet.

## ❑ Bortskaffelse af emballagemateriale



### Følg anvisningerne og mærkerne på emballagen.

Sørg for, at plastposer, emballage osv. bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Bortskaf ikke bare disse materialer sammen med dit normale husholdningsaffald, men sørg for, at de bliver indsamlet til genbrug.

## GARANTI OG ANSVAR

**INGOSSON** garanterer, at dette produkt i et år fra købsdatoen vil være fri for defekter i materialer og udførelse. Denne garanti gælder for produkter, der bruges til personlige formål, og ikke til kommercielle eller udlejningsformål. **INGOSSON** vil efter eget skøn udskifte eller reparere dette produkt eller enhver komponent i produktet, der viser sig at være defekt i garantiperioden. Udskiftningen vil ske med et nyt eller renoveret produkt eller komponent. Hvis produktet ikke længere er tilgængeligt, kan der foretages en udskiftning med et lignende produkt af samme eller større værdi, der gives ingen refusion. Dette er din eksklusive garanti. Din erstatningsenhed vil blive returneret til dig uden beregning og vil være dækket af denne garanti i den resterende del af garantiperioden.

Denne garanti er gyldig for den oprindelige køber fra datoen for det oprindelige køb og kan ikke overdrages. Købsbevis er påkrævet for at opnå support under garantien.

Denne garanti dækker ikke:

- uagtsom brug eller misbrug af produktet;
- Brug med forkert spænding eller strøm;
- vandskade;
- anvendes i strid med betjeningsvejledningen;

- adskillelse, reparation eller modifikation af andre end **INGOSSON**;
- skader forårsaget af ulykker eller katastrofer, såsom brand, oversvømmelse, jordskælv, krig, hærværk eller tyveri;
- skader forårsaget af forkert vedligeholdelse og opbevaring;
- normalt slid og ælde.

Skader forårsaget af manglende overholdelse af denne vejledning vil ugyldiggøre garantien. Vi påtager os ikke noget ansvar for følgeskader. Vi påtager os intet ansvar for materielle skader eller personskader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne. I sådanne tilfælde bortfalder garantien.

**INGOSSON** forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel eller forpligtelse at foretage ændringer i brugervejledningen, farver, specifikationer, tilbehør, materialer og modeller.

*Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, distribueres eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, herunder fotokopiering, optagelse eller andre elektroniske eller mekaniske metoder, uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren, undtagen i tilfælde af korte citater i kritiske anmeldelser og visse andre ikke-kommercielle anvendelser, der er tilladt i henhold til loven om ophavsret. For anmodninger om tilladelse, kontakt os på adressen/e-mailen på sidste side.*

## □ EU - Overensstemmelseserklæring

Ingosson- Rugged equipment  
Rheinhorststr.3  
67071 Ludwigshafen  
Germany

**INGOSSON**  
RUGGED EQUIPMENT

### EU - Declaration of conformity

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Thus is to declare and certify that the products specified below, in configuration marketed by us are in due compliance with the requirements of the relevant EU directives. The validity of this declaration will cease in case of any modification to the product without our prior consent and all supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

Product description: Boxing gloves dryer  
Trade mark/Brand: Ingosson

Model reference	Barcode reference - GTIN
IGTR-W-866609	427 0000 866609
IGTR-W-866593	427 0000 866593
IGTR-F-866579	427 0000 866579
IGTR-F-866586	427 0000 866586
IGTR-F-866562	427 0000 866562

Variants signify mounting arrangement and cosmetic differences



Serial number and production date: refer to label on packaging

Conformant to the following directives:

2014/35/EU	Low voltage directive
2014/30/EU	EMC Directive
2011/65/EU	RoHS Directive

In accordance to the following standards and requirements:

EN 60335-1: 2012+A14:2019	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
EN 60335-2-43: 2003+A2:2008	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN IEC 55014-1:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
EN IEC 55014-2:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
EN IEC 61000-3-2: 2019-A1:2021	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection

Gero Gaschott  
Director  
Ingosson- Rugged equipment  
Ludwigshafen, Germany  
20<sup>th</sup> September 2023

**INGOSSON**  
RUGGED EQUIPMENT

Gero Gaschott  
Rheinhorst Str.3  
67071 Ludwigshafen / Germany



Ingosson / Gero Gaschott  
Rheinhorststr 3  
67071 Ludwigshafen  
Tyskland

✉: [info@ingosson.com](mailto:info@ingosson.com).

🌐: [www.ingosson.com](http://www.ingosson.com)

❖ WEEE reg. DE78872857

❖ LUCID: DE1664712681037