



tørketrommel for boksehansker



Veggmontert / frittstående
Pulverlakkert stål / rustfritt stål

INNHALDSFORTEGNELSE

INNLEDNING	3
SIKKERHETSINSTRUKSJONER	4
<input type="checkbox"/> Generell enhetssikkerhet	4
<input type="checkbox"/> Personer og bruk	5
<input type="checkbox"/> Elektronikk og strømadapter	6
<input type="checkbox"/> Strømadapterkabel	7
<input type="checkbox"/> Varme og kjøling	8
<input type="checkbox"/> Vann	8
TILTENKT BRUK	9
PAKKEN	10
<input type="checkbox"/> Innhold	10
<input type="checkbox"/> Pakker ut	11
<input type="checkbox"/> Sikkerhet under utpakking	11
TEKNISKE DATA	13
<input type="checkbox"/> Oversikt over data	13
<input type="checkbox"/> Oversikt over modeller	14
<input type="checkbox"/> Tilbehør	14
PRODUKTDELER	15
PRODUKTBRUK	16
RENGJØRING	17
VEDLIKEHOLD OG SERVICE	17
LAGRING OG TRANSPORT	18
AVFALLSHÅNDTERING OG RESIRKULERING	19
<input type="checkbox"/> Avhending av enheter	19
<input type="checkbox"/> Avhending av emballasjemateriale	20
GARANTI OG ANSVAR	20
VEDLEGG	22
<input type="checkbox"/> EU - Samsvarserklæring	22



Denne bruksanvisningen følger med **INGOSSON** boksehansketørker (frittstående eller veggmontert modell) og inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og avhending. Les bruksanvisningen nøye og følg instruksjonene og advarslene for å ivareta din egen og andres sikkerhet.

Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk, selv om du er kjent med produktet. Sørg for å ta med denne bruksanvisningen når du gir produktet videre til tredjeparter.

Bildene i bruksanvisningen er kun ment som illustrasjoner og kan avvike noe fra produktet. I slike tilfeller er **INGOSSON** ikke forpliktet til å justere bruksanvisningen. Bruk det faktiske produktet som referanse.

INNLEDNING

Takk for at du har valgt et INGOSSON-produkt. Les bruksanvisningen nøye før bruk for å sikre riktig og sikker bruk av produktet. Følg alltid anvisningene for å unngå skader.

Samsvarserklæring: Vi erklærer herved at dette produktet, i sin utforming og konstruksjon, samt i den versjonen vi har markedsført, er i samsvar med de grunnleggende spesifiserte standardene. I tilfelle en endring av produktet som ikke er godkjent av oss, vil denne erklæringen miste sin gyldighet.



CE-merket:

CE-merket (en forkortelse for det franske "conformité européenne") sertifiserer at et produkt oppfyller EUs helse-, miljø- og sikkerhetskrav og garanterer forbrukernes sikkerhet.

Se VEDLEGG i slutten av denne brukerhåndboken.

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller problemer med produktet, er du velkommen til å kontakte oss på e-post: info@ingosson.com.

Vi håper du blir fornøyd med kjøpet!

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



LES bruksanvisningen nøye, og vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen. Hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene og informasjonen om riktig håndtering i denne bruksanvisningen, påtar vi oss ikke noe ansvar for eventuelle personskader eller materielle skader. I slike tilfeller bortfaller garantien.

Elektriske apparater kan utsette mennesker, spesielt barn, for farer som kan føre til alvorlig personskade eller død. Bruk av elektriske apparater kan medføre farer, inkludert, men ikke begrenset til, personskade, brann, elektrisk støt og skade på det elektriske systemet. Disse sikkerhetsinstruksjonene er ment å gi deg den informasjonen du trenger for å bruke **INGOSSON** boksehansketørker og unngå slike farer. Sunn fornuft og respekt for apparatet vil bidra til å redusere risikoen for skader.

Alle mulige farer kan ikke omtales her, men vi har forsøkt å fremheve noen av de viktigste. Vær også oppmerksom på advarslene og sikkerhetsanvisningene i de enkelte kapitlene i denne bruksanvisningen.

Kontakt oss via e-post på info@ingosson.com hvis du har spørsmål som ikke er besvart i disse advarslene og sikkerhetsinstruksjonene.

Generell enhetsikkerhet

- Bruk ikke boksehansketørkeren til noe annet enn det den er beregnet for (se kapittelet "TILTENKT BRUK").
- Boksehansketørkeren er konstruert og beregnet for privat bruk og er ikke egnet for kommersiell eller industriell bruk.

- Boksehansketørkeren er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk apparatet utendørs.
- Hånder apparatet forsiktig. Støt, slag eller fall, selv fra lav høyde, kan skade apparatet.
- Ikke plasser boksehansketørkeren på et ustabil underlag. Dette kan føre til at den faller ned og forårsaker funksjonsfeil.
- Ikke utsett boksehansketørkeren for mekaniske påkjenninger.
- Den veggmonterte modellen må monteres ordentlig og sikkert på veggen. Bruk solide skruer og pluggger for å unngå eventuelle skader.
- Enheten må være riktig og sikkert tilkoblet. Følg instruksjonene for å unngå eventuelle skader.
- Bruk aldri tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. Det kan utgjøre en fare for brukeren og skade apparatet.
- Du må aldri slippe eller stikke gjenstander eller fingre inn i en åpning.
- Ikke blokker ventilatorens luftinntak.
- Ikke bruk for stor kraft når du bruker knappen på boksehansketørkeren.
- Hvis det ikke lenger er mulig å bruke boksehansketørkeren på en sikker måte, må den tas ut av drift og beskyttes mot utilsiktet bruk. En sikker drift kan ikke lenger garanteres hvis apparatet:
 - er synlig skadet,
 - ikke lenger fungerer som den skal,
 - har vært oppbevart i lengre perioder under dårlige omgivelsesforhold eller
 - har vært utsatt for alvorlige transportrelaterte påkjenninger.

☐ Personer og bruk

- Boksehansketørkeren er ikke et leketøy. Oppbevar den utilgjengelig for små barn.
- Boksehansketørkeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er

under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som kan oppstå.

☐ Elektronikk og strømadapter

- Det er ikke tillatt å rekonstruere, reparere eller demontere boksehansketørkeren. Dette kan skade apparatet.
- Vedlikehold, endringer og reparasjoner må kun utføres av produsenten, et profesjonelt verksted utpekt av produsenten eller en tilsvarende kvalifisert person.
- Kontroller av og til at apparatet ikke er skadet. Bruk aldri apparatet hvis det viser tegn til skade.
- Bruk kun den medfølgende strømadapteren til å drive boksehansketørkeren. En annen adapter med feil spesifikasjoner kan føre til funksjonsfeil og/eller skader.
- For å unngå skader på adapteren og/eller boksehansketørkeren må du kontrollere at stikkkontakten har riktig strømtilførsel for strømadapteren.
- Stikkkontakten må være plassert i nærheten av apparatet og være lett tilgjengelig.
- For å unngå energitap og mulige sikkerhetsrisikoer må du alltid trekke strømadapteren ut av stikkkontakten når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring.
- Du må aldri tvinge støpselet til strømadapteren inn i stikkkontakten. Hvis støpselet ikke passer inn i stikkkontakten, må du slutte å bruke det. Forsikre deg alltid om at støpselet på strømadapteren er riktig koblet til stikkkontakten.
- Det er normalt at strømadapteren føles litt varm, men en løs kontakt mellom stikkkontakten og støpselet på strømadapteren kan føre til overoppheting og deformering av støpselet. Kontakt en kvalifisert elektriker for å skifte ut en løs eller slitt stikkontakt.
- For å koble fra strømadapteren tar du tak i adapterhuset og trekker adapteren ut av stikkkontakten.
- Hvis det oppstår strømbrudd under drift, må du slå av apparatet umiddelbart og trekke ut strømadapteren fra stikkkontakten.

- Hvis det oppstår røykutvikling, uvanlige lyder eller lukter, må du umiddelbart slå av boksehansketørkeren og trekke ut støpselet fra stikkontakten. I slike tilfeller skal boksehansketørkeren ikke brukes før den er kontrollert av produsenten eller en tilsvarende kvalifisert person. Pust aldri inn røyk fra en eventuell brann i apparatet. Hvis du likevel har pustet inn røyk, må du oppsøke lege. Innånding av røyk kan være skadelig.
- Ikke slå boksehansketørkeren av og på ved å koble til og fra strømadapteren. Bruk alltid PÅ/AV-knappen.
- Av sikkerhetsgrunner må du alltid koble fra strømadapteren i tilfelle tordenvær.

☐ Strømadapterkabel

- Ikke modifier kabelen til strømadapteren.
- Kontroller kabelen med jevne mellomrom for skader. Bruk aldri kabelen hvis den viser tegn til skade.
- Tving aldri DC-kontakten inn i tilkoblingsporten. Hvis kontakten og porten ikke passer sammen, er det sannsynlig at de ikke passer sammen. Se etter hindringer og kontroller at kontakten passer til porten og at du har plassert kontakten riktig i forhold til porten.
- Trekk aldri ut strømadapterkabelen fra boksehansketørkeren ved å trekke i kabelen. Trekk alltid i DC-kontakten i enden av kabelen.
- Vær forsiktig så du ikke snubler i kabelen.
- Kabelen må ikke være knekt, klemt eller vridd.
- Pass på at kabelen ikke klemmes, bøyes, skades av skarpe kanter eller utsettes for mekaniske påkjenninger.
- Slå aldri en knute på kabelen.
- Unngå for stor termisk belastning på kabelen på grunn av ekstrem varme eller kulde.
- Barn kan vikle seg inn i kabelen når de leker med den (fare for kvelning). Elektriske kabler er ikke leker.

☐ Varme og Kjøling

- Boksehansketørkeren varmes ikke opp under normal drift.
- Hold apparatet unna varmekilder og områder med relativt høy omgivelsestemperatur (f.eks. ovner eller andre varmekilder). Bruk aldri apparatet i nærheten av åpen ild (f.eks. brennende stearinlys) eller på varme overflater.
- Boksehansketørkeren er konstruert for å fungere best mulig ved normale omgivelsestemperaturer mellom 0 °C og 35 °C og for å oppbevares ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Apparatet kan bli skadet og levetiden forkortes hvis det oppbevares eller brukes utenfor dette temperaturområdet. Ikke utsett enheten for store temperaturendringer. Ikke oppbevar enheten i direkte sollys over lengre perioder. Ikke plasser enheten i nærheten av et vindu (spesielt om sommeren).

☐ Vann

ADVARSEL: Denne enheten er ikke vanntett.

- Bruk aldri boksehansketørkeren med fuktige eller våte hender. Fuktighet kan forårsake elektrisk støt eller kortslutning.
- Ikke bruk boksehansketørkeren i eller i nærheten av badekar, dusj, svømmebasseng eller beholdere som er fylt med vann, for eksempel en vask.
- Må ikke brukes i våte omgivelser og må ikke senkes ned i væske. Hell aldri væske over eller i nærheten av boksehansketørkeren. Det er fare for elektrisk støt/kortslutning! Hvis det kommer væske inn i huset, må du umiddelbart trekke ut støpselet og slå av boksehansketørkeren.
- Ikke grip etter apparatet hvis det har falt i vannet. Trekk straks støpselet ut av stikkontakten, og ta først deretter apparatet opp av vannet.
- Sørg for at enheten står på et tørt underlag.

TILTENKT BRUK

INGOSSON boksehansketørker er et verdifullt verktøy for idrettsutøvere som bruker boksehansker regelmessig. Formålet med boksehansketørkeren er å fjerne fuktighet, svette og lukt fra hanskene, noe som bidrar til å opprettholde hygienen, forlenge levetiden og øke komforten for utøveren.

Det finnes ingen andre bruksområder for dette produktet.



Bruk kun dette produktet slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. All annen bruk anses som feilaktig og kan føre til personskade eller materielle skader. **INGOSSON** er ikke ansvarlig for skader som skyldes feilaktig eller uforsiktig bruk.



PAKKEN

☐ Innhold

Følgende komponenter er inkludert i leveransen:

Komponent	ANTALL	EU pakke	Resten av verdenspakken
Tørketrommel for boksehansker	1	✓	✓
EU-strømadapter (Fig. 1)	1	✓	----
Universell strømadapter (Fig. 2)	1	----	✓
Brukerhåndbok	1	✓	✓



Fig. 1:
EU-strømadapter



Fig. 2:
Universell strømadapter

❑ Utpakking

Ta alt ut av emballasjen og se etter skader. Hvis dette er tilfelle, må du ikke bruke boksehansketørkeren. Vær svært forsiktig når du åpner pakken for å unngå skader på produktet.

Når du har pakket ut produktet, må du kontrollere at leveransen er komplett og at alle delene er i god stand. Hvis du mangler en del, eller hvis du har en skadet del, kan du kontakte oss på e-post: info@ingosson.com.

Fjern alt emballasjemateriale og alle klistremerker eller etiketter før bruk.

❑ Sikkerhet under utpakking

Ikke la emballasjematerialet og strømadapteren bli liggende uforsiktig under utpakking. Det kan bli farlig lekemateriale for barn. Ikke kast emballasjen før du har prøvd boksehansketørkeren og den fungerer som den skal.



ADVARSEL: Plastposer og folier.

For å unngå kvelningsfare, hold plastposer og folier unna babyer og barn! Tynne folier kan sette seg fast i nese og munn og hindre pusting.





ADVARSEL: Kvelningsfare.

Kabler, ledninger eller snorer som er lengre enn 18 cm (7 tommer) kan være skadelige for babyer og svært små barn. Barn kan komme i klem når de leker med kablen til strømadapteren. Ikke la adapteren ligge og flyte.



TECHNICAL DATA

☐ Oversikt over data

Produktnavn	Tørketrommel for boksehansker
Modell	Se neste side
Merkevare	INGOSSON
Farge	Se neste side
Materiale i karosseriet	Stål eller rustfritt stål
Inngang for strømadapter	100-240 V; 50/60 Hz
Strømadapterens utgang	12V DC - 1A
Kraft	1.1W
Lengde på strømadapterens kabel	90 cm (35,4")
Luftstrøm	56,1 m /h ³
Støynivå	28dBA
IP-klassifisering	IP20
Netto vekt	2,5 kg (5,5 pund)
Dimensjoner (H x B x D)	37 x 30 x 15 cm (14,6 x 11,8 x 5,9")
Sertifiseringer	CE



MERKNAD:

På grunn av kontinuerlige produktforbedringer kan de tekniske spesifikasjonene endres uten varsel.

Modelloversikt

Tørketromler for boksehansker, veggmontering

Modellreferanse	Strekkodereferanse GTIN	Type
IGTR-W-866609	427 0000 866609	Svart pulverlakkert
IGTR-W-866593	427 0000 866593	Rustfritt stål

Tørketromler for boksehansker, frittstående

Modellreferanse	Strekkodereferanse GTIN	Type
IGTR-F-866579	427 0000 866579	Svart pulverlakkert
IGTR-F-866586	427 0000 866586	Hvit pulverlakkert
IGTR-F-866562	427 0000 866562	Rustfritt stål

Tilbehør


Forlengelseskabel for likestrøm

Modellreferanse	Strekkodereferanse GTIN	Type
-----	426 0636 634666	118" (3m)




PRODUKTDELER

Sett ovenfra

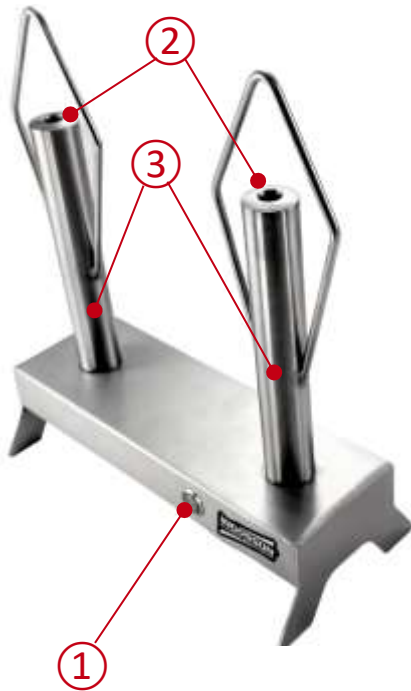

Sett bakfra

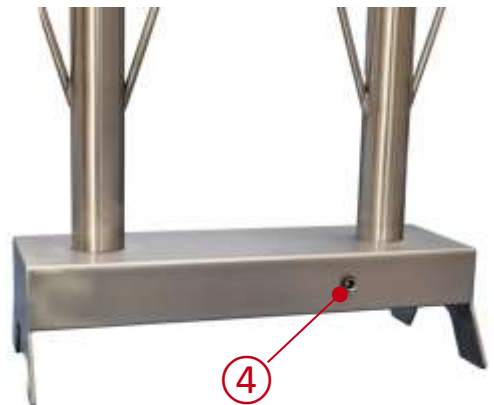

- ① PÅ/AV-knapp
- ② Eksosåpning
- ③ Tørkerør
- ④ DC-strømuttak
- ⑤ Ventilator og luftinntak

Sett nedenfra



PRODUKTBRUK

Bruken av boksehansketørkeren er svært enkel:

1. Koble strømadapterkabelen til likestrømsporten på boksehansketørkeren.
2. Koble strømadapteren til en stikkontakt.
3. Skyv hanskene over tørkerørene. På grunn av konstruksjonen kan ikke begge utblåsningsåpningene blokkeres.
4. Aktiver tørketrommelen med ON/OFF-knappen.

Boksehansketørkeren boksehansketørkeren genererer en mild bris, en lett vind som tørker boksehanskene jevnt. Den varmer ikke opp hanskene og er ikke konstruert for å tvinge en kraftig luftstrøm gjennom utblåsningsåpningen. Apparatet kan ikke skade hanskene.

Luften suges gjennom ventilasjonsplaten i bunnen og blåses ut gjennom utblåsningsåpningene i enden av tørkerørene. Luften ledes om på toppen av hansken, og fuktig luft vil strømme nedover rundt røret og ut av boksehansken.

5. Når hanskene er tørre, deaktiverer du tørketrommelen med ON/OFF-knappen, trekker ut støpselet og lar hanskene ligge på tørketrommelen eller oppbevarer dem.



RENGJØRING

- Slå av strømmen før rengjøring. Trekk alltid ut strømadapteren.
- En fuktig klut med rengjøringsmiddel anbefales til utvendig rengjøring av boksehansketørkeren. Tørk med en myk klut.
- Ikke senk boksehansketørkeren ned i vann eller andre væsker. Det er ikke tillatt å skylle apparatet med vann for å unngå at vann lekker inn i den elektriske kretsen og forårsaker funksjonsfeil.
- Bruk under ingen omstendigheter aggressive rengjøringsmidler, rengjørings-sprit eller andre kjemiske løsninger, da disse kan trenge inn i huset og forringe funksjonen.
- Ikke bruk stålbørste, stålull eller andre slipende gjenstander til rengjøring.
- Ikke bruk høytrykksspyler eller damprenser til å rengjøre boksehansketørkeren.
- Rengjøring må ikke utføres av barn.

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

- Bortsett fra sporadisk rengjøring er boksehansketørkeren vedlikeholdsfri.
- Det er ikke tillatt å rekonstruere, reparere eller demontere boksehansketørkeren.
- Kontroller regelmessig for skader og alvorlig slitasje.



ADVARSLER:

- Ikke prøv å åpne boksehansketørkeren for vedlikehold. Hvis du fjerner huset eller setter det sammen igjen på feil måte, kan det føre til elektrisk støt, skade, kortslutning eller brann. Hvis du av en eller annen grunn åpner huset, bortfaller garantien.
- Vedlikehold, service og reparasjoner må kun utføres av

produsenten, et profesjonelt verksted utpekt av produsenten eller en tilsvarende kvalifisert person. For å få utført vedlikehold eller service må du først kontakte oss på vår e-postadresse info@ingosson.com. Hvis det skulle oppstå en defekt, er boksehansketørkeren enkel å reparere. Alle elektriske komponenter på innsiden er lett tilgjengelige og kan skiftes ut.

- Hvis du mangler tilbehør som bruksanvisning eller annet, kan du kontakte oss på ovennevnte e-postadresse.
- I tilfelle feil, returner produktet til **INGOSSON** sammen med en beskrivelse av feilen, kjøpsbevis og alt tilbehør.

LAGRING OG TRANSPORT

- Vi anbefaler å rengjøre boksehansketørkeren før langtidssoppbevaring.
- Oppbevar boksehansketørkeren på et støvfritt sted som ikke er utsatt for sollys og fuktighet.
- Ikke oppbevar boksehansketørkeren ved ekstremt høye eller ekstremt lave temperaturer. Dette kan skade apparatet.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar strømadapterkabelen løst opprullet.
- Ikke vikle strømadapterkabelen stramt rundt enheten når du oppbevarer den. Dette fører til unødig belastning på kabelen. Over tid vil dette skade kabelen og gjøre den utrygg for brukeren.
- Beskytt enheten mot vibrasjoner og støt under transport.
- Etter transport eller lagring ved svært lave temperaturer må boksehansketørkeren tilvennes romtemperatur i ca. 30 minutter på grunn av mulig kondens. Deretter kan apparatet tas i bruk.

AVFALLSHÅNDTERING OG RESIRKULERING

Dette produktet er designet og produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Avhending av enheter



Dette produktet er i samsvar med direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr 2012/19/EU (WEEE).

Symbolet med den overkryssede søppeldunken på enheten indikerer at produktet etter endt levetid må kastes separat fra vanlig husholdningsavfall og leveres til et eget innsamlingssenter for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, eller returneres til selgeren ved kjøp av en ny tilsvarende enhet.

Brukeren er ansvarlig for å levere inn enheten til en avfallshåndteringstjeneste når levetiden er over. Korrekt kildesortering av avfallet med tanke på resirkulering, bearbeiding og miljøvennlig avhending av apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse og fremmer resirkulering av materialene som produktet består av. Ulovlig avhending av produktet fra brukerens side medfører administrative sanksjoner i henhold til loven. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet og tilgjengelige innsamlingssystemer, kan du kontakte din lokale renovasjonstjeneste eller butikken der du kjøpte produktet.

Overholde dine juridiske forpliktelser og bidra til å beskytte miljøet.

☐ Avhending av emballasjemateriale



Følg anvisningene og merkingen på emballasjen.

Sørg for at plastposer, emballasje osv. kastes på en miljøvennlig måte. Ikke kast disse materialene sammen med det vanlige husholdningsavfallet, men sørg for at de blir samlet inn for gjenvinning.

GARANTI OG ANSVAR

INGOSSON garanterer at dette produktet er fritt for material- og produksjonsfeil i ett år fra kjøpsdatoen. Denne garantien gjelder for produkter som brukes til personlige formål, og ikke til kommersielle formål eller utleie. **INGOSSON** vil etter eget skjønn erstatte eller reparere dette produktet eller en hvilken som helst komponent i produktet som viser seg å være defekt i løpet av garantiperioden. Erstatningen vil bli gjort med et nytt eller renovert produkt eller komponent. Hvis produktet ikke lenger er tilgjengelig, kan det erstattes med et tilsvarende produkt av samme eller høyere verdi, men ingen refusjon gis. Dette er din eksklusive garanti. Erstatningsenheten vil bli returnert til deg kostnadsfritt og dekkes av denne garantien i resten av garantiperioden.

Denne garantien gjelder for den opprinnelige kjøperen fra kjøpsdatoen og kan ikke overføres. Det kreveskjøpsbevis for å få støtte under garantien.

Denne garantien dekker ikke:

- uaktsom bruk eller misbruk av produktet;
- brukes med feil spenning eller strøm;
- vannskader;
- brukes i strid med bruksanvisningen;

- demontering, reparasjon eller modifisering av andre enn **INGOSSON**;
- skader forårsaket av ulykker eller katastrofer som brann, oversvømmelse, jordskjelv, krig, hærværk eller tyveri;
- skader forårsaket av feil vedlikehold og lagring;
- normal slitasje.

Skader som skyldes manglende overholdelse av denne bruksanvisningen, gjør garantien ugyldig. Vi påtar oss ikke noe ansvar for følgeskader. Vi påtar oss ikke noe ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes feil bruk eller manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene. I slike tilfeller bortfaller garantien.

INGOSSON forbeholder seg retten til når som helst, uten varsel eller forpliktelser, å foreta endringer i brukerhåndboken, farger, spesifikasjoner, tilbehør, materialer og modeller.

Alle rettigheter forbeholdes. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, distribueres eller overføres i noen form eller på noen måte, inkludert fotokopiering, optak eller andre elektroniske eller mekaniske metoder, uten skriftlig forhåndstillatelse fra utgiveren, med unntak av korte sitater i kritiske anmeldelser og visse andre ikke-kommersielle bruksområder som er tillatt i henhold til opphavsrettsloven. For forespørsler om tillatelse, kontakt oss på adressen/e-postadressen på siste side.

□ EU - Samsvarserklæring

Ingosson- Rugged equipment
Rheinhorststr.3
67071 Ludwigshafen
Germany



EU - Declaration of conformity

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Thus is to declare and certify that the products specified below, in configuration marketed by us are in due compliance with the requirements of the relevant EU directives. The validity of this declaration will cease in case of any modification to the product without our prior consent and all supporting documentation is retained at the premises of the manufacturer.

Product description: Boxing gloves dryer
Trade mark/Brand: Ingosson

Model reference	Barcode reference - GTIN
IGTR-W-866609	427 0000 866609
IGTR-W-866593	427 0000 866593
IGTR-F-866579	427 0000 866579
IGTR-F-866586	427 0000 866586
IGTR-F-866562	427 0000 866562

Variants signify mounting arrangement and cosmetic differences



Serial number and production date: refer to label on packaging

Conformant to the following directives:

2014/35/EU	Low voltage directive
2014/30/EU	EMC Directive
2011/65/EU	RoHS Directive

In accordance to the following standards and requirements:

EN 60335-1: 2012+A14:2019	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
EN 60335-2-43: 2003+A2:2008	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
EN 62233:2008	Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
EN IEC 55014-1:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
EN IEC 55014-2:2021	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
EN IEC 61000-3-2: 2019-A1:2021	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection

Gero Gaschott
Director
Ingosson- Rugged equipment
Ludwigshafen, Germany
20th September 2023

INGOSSON
RUGGED EQUIPMENT

Gero Gaschott
Rheinhorst Str.3
67071 Ludwigshafen / Germany



INGOSSON[®]
RUGGED EQUIPMENT

Ingosson / Gero Gaschott
Rheinhorststr 3
67071 Ludwigshafen
Tyskland

✉: info@ingosson.com.

🌐: www.ingosson.com

❖ WEEE reg. DE78872857

❖ LUCID: DE1664712681037

© 2023 INGOSSON
Dokumentversjon: 2023-11-03